GEBERIT AQUACLEAN SELA

GEBERIT

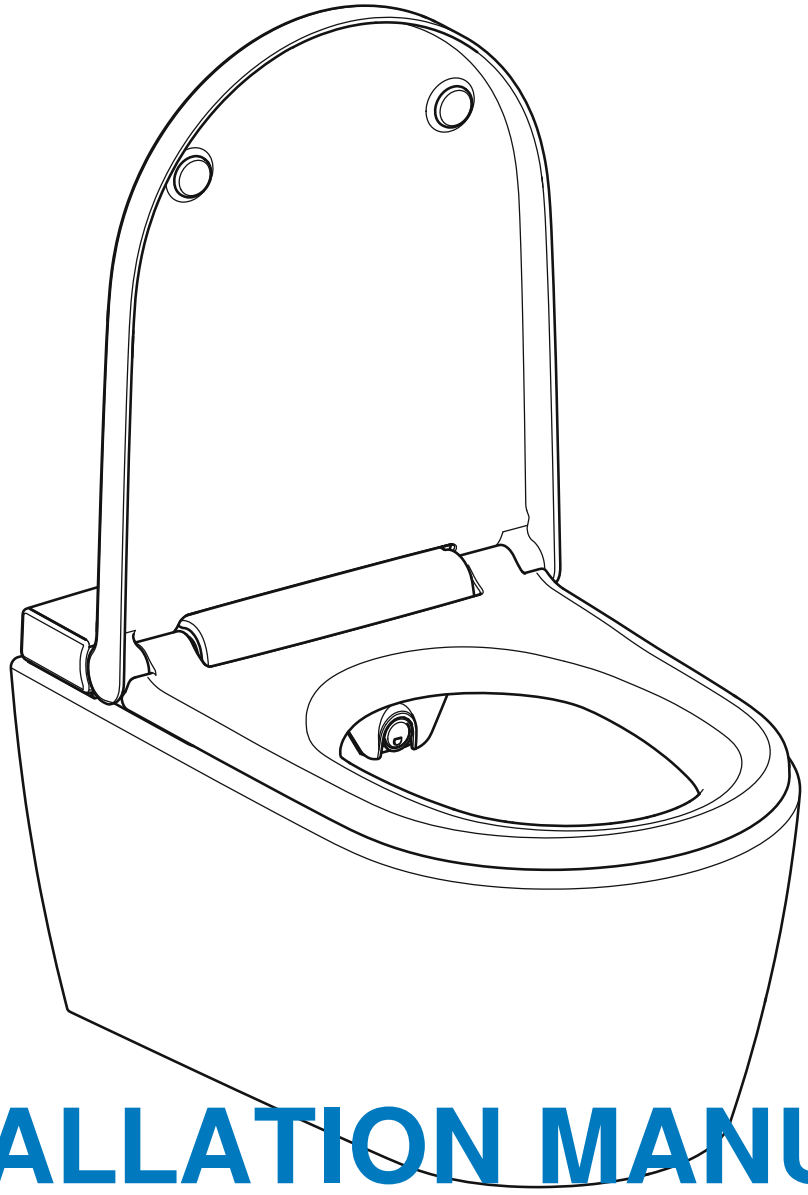

INSTALLATION MANUAL

MONTAGEANLEITUNG
INSTRUCTIONS DE MONTAGE
ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

KNOW HOW INSTALLED

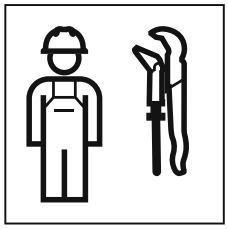

Funktionsprüfung

Fernbedienung in Betrieb nehmen

Werden mehrere Geräte gleichen Typs in unmittelbarer Nähe (z. B. im Hotelbereich) installiert, muss die Fernbedienung zugewiesen werden. → Siehe „Fernbedienung neu zuweisen“, Seite 30.

1 Wandhalterung abnehmen.

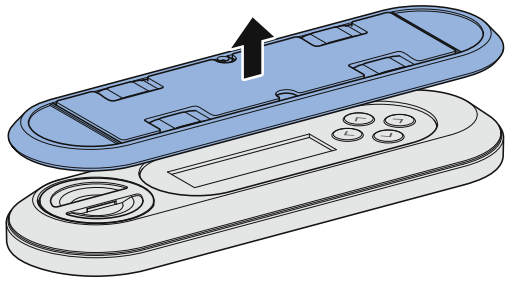

2 Batteriefach öffnen und Batterie einsetzen.

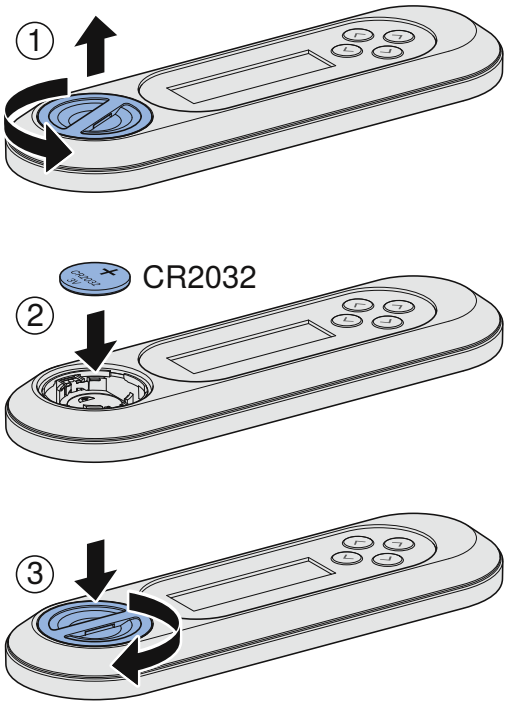

Gerät einschalten

Voraussetzung

- Das Gerät ist montiert und angeschlossen.
- Der Spritzschutz ist montiert.
- Die obere Designabdeckung ist montiert.
- Falls optional das Schnittstellenmodul zur Spülauslösung installiert ist: Alle Stecker sind verbunden.

1 Wasserzufuhr am Kugelhahn öffnen.

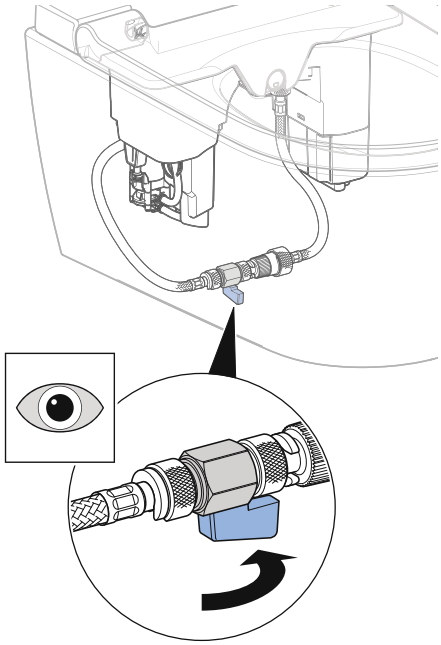

Falls kein direkter Netzanschluss besteht, Netzstecker einstecken.

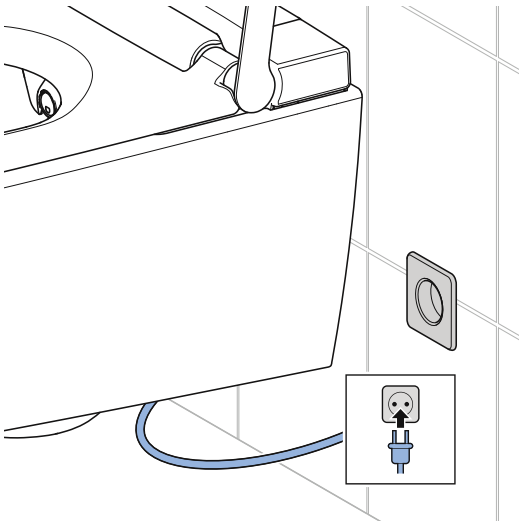

45035999965553803-1 © 02-2019
968.336.00.0 (02)

2 Designabdeckung aufklappen.

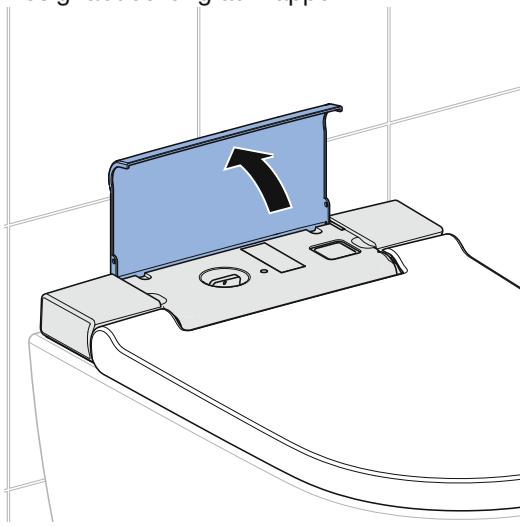

3 Gerät einschalten.

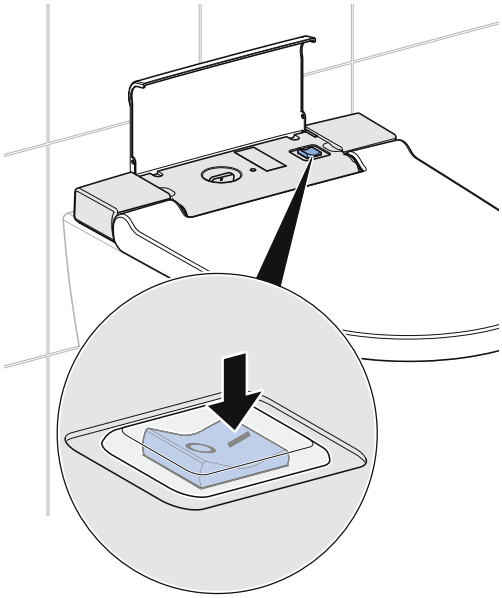

✓ Das Gerät initialisiert sich nach dem Einschalten. Das Orientierungslicht blinkt blau.

4 Designabdeckung schliessen.

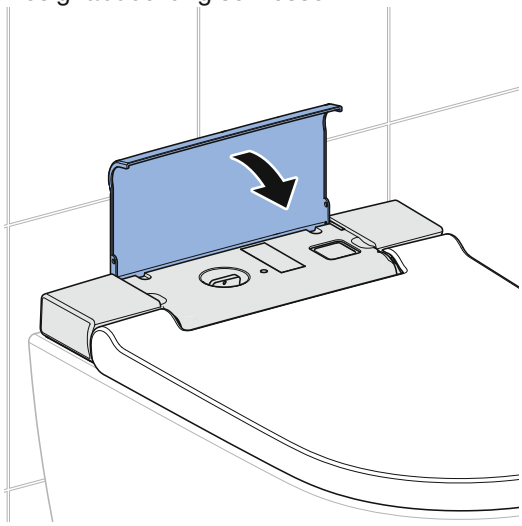

Ergebnis

✓ Das Orientierungslicht leuchtet.
✓ Das Gerät ist betriebsbereit.

Fernbedienung neu zuweisen

Das Gerät lässt sich nur über eine einzige zugewiesene Fernbedienung bedienen.

Voraussetzung

– Das Gerät ist ausgeschaltet.

► Gleichzeitig das Gerät einschalten und die Taste <+> der Fernbedienung ca. 30 Sekunden drücken, bis [Pairing ok] auf dem Display erscheint.

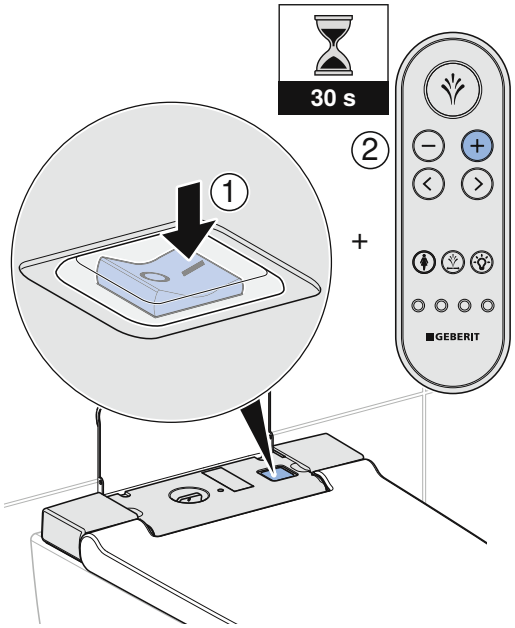

Ergebnis

✓ Das Dusch-WC lässt sich mit der Fernbedienung steuern.

Automatische Spülauslösung prüfen

Die nachfolgende Prüfung muss nur durchgeführt werden, wenn das Gerät optional mit einem Schnittstellenmodul zur Spülauslösung (Art.-Nr. 147.039.00.1) ausgestattet ist.

Voraussetzung

– Die automatische Spülauslösung wurde vollständig installiert.

– Die automatische Spülauslösung wurde im Hauptmenü [Grundeinstellungen] eingeschaltet.

– Alle Steckverbindungen sind korrekt angeschlossen.

► Den WC-Sitzring für mehr als 10 Sekunden belasten. Anschliessend entlasten.

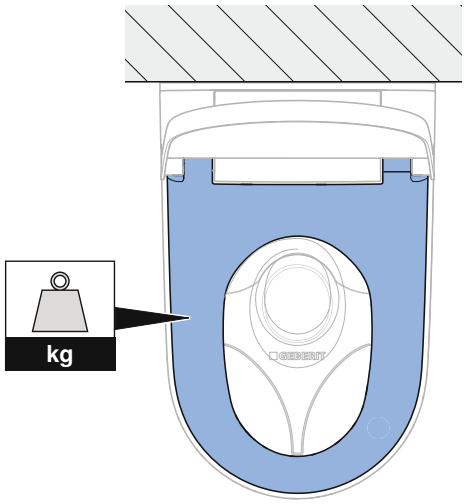

Ergebnis

✓ Nach ca. 5 Sekunden löst eine Spülung aus.

45035999965553803-1 © 02-2019
968.336.00.0 (02)

Fernbedienung prüfen

Für die nachfolgenden Prüfschritte muss der WC-Sitzring beschwert werden, um einen Benutzer zu simulieren.

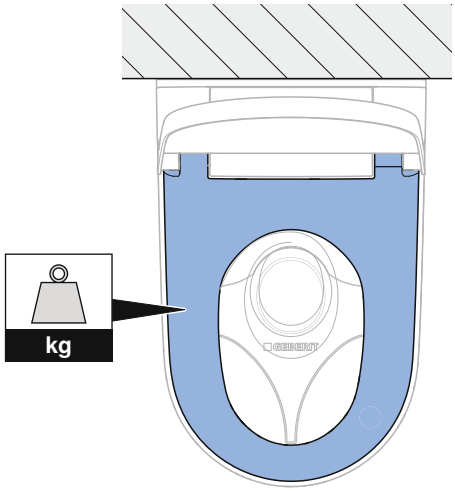

1 Funktion Analdusche prüfen.

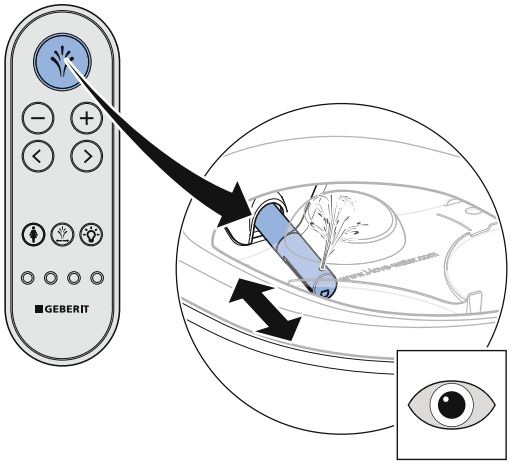

- ✓ Das Gerät führt eine Düsenreinigung durch.
- ✓ Der Duscharm fährt aus.
- ✓ Die Analdusche startet.
- ✓ Der Duscharm fährt nach Beendigung des Duschzyklus ein.
- ✓ Das Gerät führt eine Düsenreinigung durch.

2 Duschwassertemperatur prüfen.

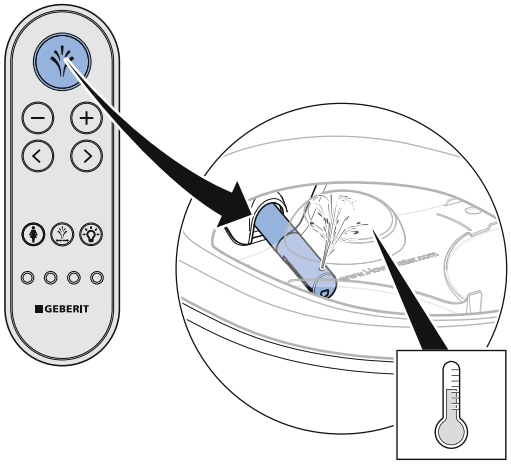

- ✓ Das Duschwasser ist über den gesamten Duschzyklus spürbar erwärmt.

3 Verstellbarkeit der Duschstrahlstärke prüfen.

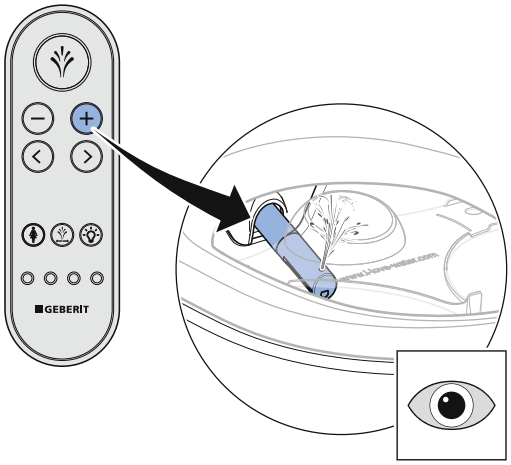

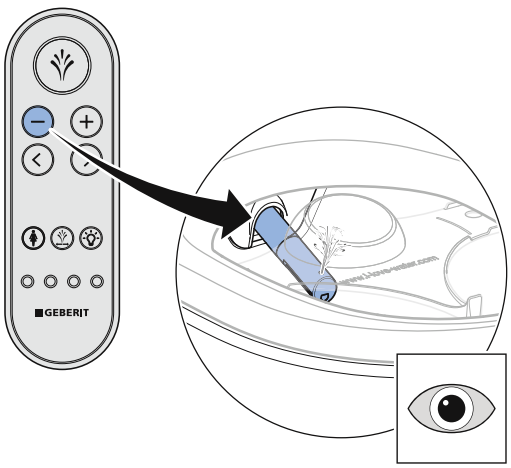

- ✓ Während des Duschzyklus lässt sich die Duschstrahlstärke verändern.

4 Funktion Ladydusche prüfen.

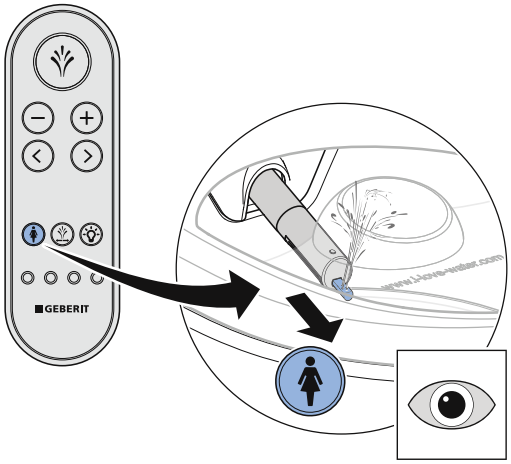

- ✓ Das Gerät führt eine Düsenreinigung durch.
- ✓ Der Duscharm und die Ladydüse fahren aus.
- ✓ Die Funktion Ladydusche startet.
- ✓ Alle Düsenöffnungen sind aktiv.
- ✓ Der Duscharm und die Ladydüse fahren nach Beendigung des Duschzyklus ein.
- ✓ Das Gerät führt eine Düsenreinigung durch.

5 Durscharmposition prüfen.

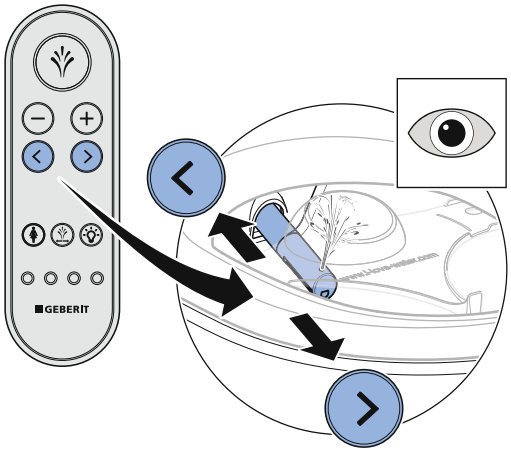

- ✓ Der Duscharm bewegt sich nach vorne / hinten.

6 Oszillierfunktion prüfen.

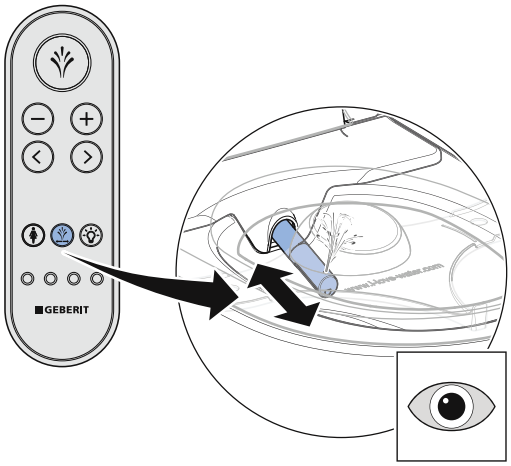

- ✓ Die Oszillierbewegung startet / stoppt.

7 Funktion Orientierungslicht prüfen.

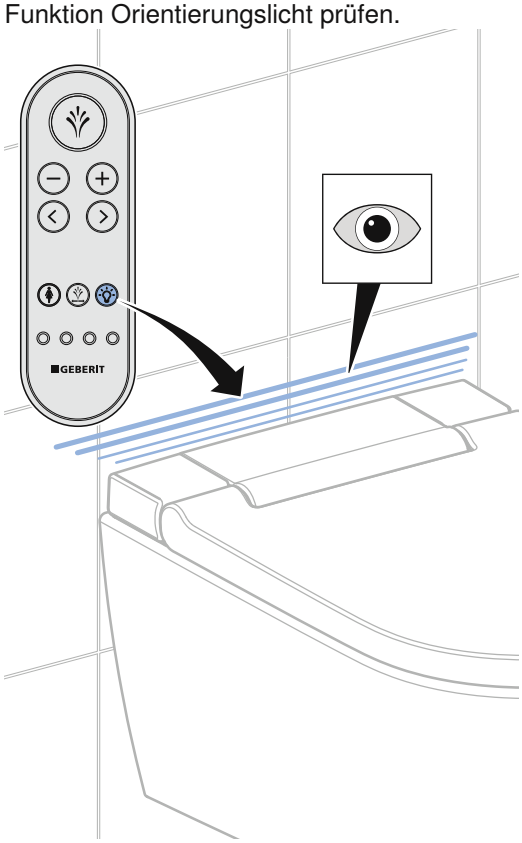

- ✓ Das Orientierungslicht erlischt / leuchtet auf.

45035999965553803-1 © 02-2019
968.336.00.0 (02)

Grundeinstellungen gemäss Kundenwunsch anpassen

Grundeinstellungen anpassen

Die Grundeinstellungen des Geräts werden über die Rückseite der Fernbedienung vorgenommen.

Die nachfolgenden Schritte sind verkürzt dargestellt. Siehe Bedienungsanleitung für eine Übersicht über die vollständige Menüstruktur.

Voraussetzung

– Die Funktionsprüfung des Geräts wurde erfolgreich durchgeführt.

– Die Funktionsprüfung der Fernbedienung wurde erfolgreich durchgeführt.

1 Hauptmenü [Grundeinstellungen] über Pfeiltaste <links>/<rechts> aufrufen. Bestätigen über Pfeiltaste <unten>



Untermenüs über die Pfeiltasten <oben> und <unten> aufrufen. Einstellungen über die Pfeiltasten <links> und <rechts> vornehmen.

2 Menü [Sprache auswählen] aufrufen. Menüsprache einstellen.

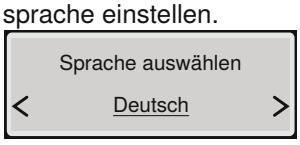

3 Menü [Duschstrahlstärke] aufrufen. Duschstrahlstärke einstellen.



4 Menü [Duscharmposition] aufrufen. Duscharmposition einstellen.

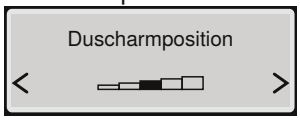

5 Menü [Duschstrahlstärke Lady] aufrufen. Duschstrahlstärke der Ladydusche einstellen.

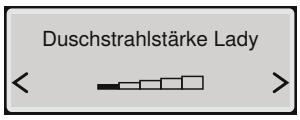

6 Menü [Duscharmposition Lady] aufrufen. Duscharmposition der Ladydusche einstellen.



7 Menü [Heizung Duschwasser] aufrufen. Duschwasserheizung einstellen.

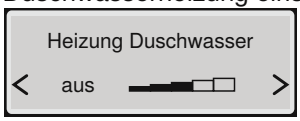

8 Menü [Oszillierdusche] aufrufen. Oszillierdusche aus- bzw. einschalten.



✓ [ein] = Die Oszillierfunktion der Analdusche wird aktiviert.

✓ [aus] = Die Oszillierfunktion der Analdusche wird deaktiviert.

9 Menü [Orientierungslicht] aufrufen. Einschaltverhalten einstellen.



10 Menü [Orientierungsl. Farbe] aufrufen. Farbe einstellen.



Falls Geberit Monolith Plus installiert ist, gleiche Farbe wählen.

11 Menü [Orientierungsl. Stärke] aufrufen. Helligkeit einstellen.

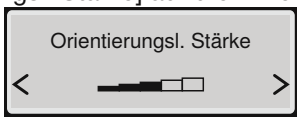

12 Menü [Wasserhärte] aufrufen. Härtegrad entsprechend der lokalen Wasserhärte einstellen.

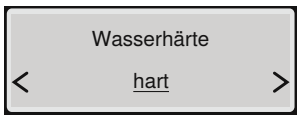

Bereich	° fH	° dH	° eH
weich	≤ 15	≤ 8	≤ 11
mittel	15–25	8–14	11–18
hart	> 25	> 14	> 18

Stufe auf [hart] einstellen, wenn die lokale Wasserhärte unbekannt ist.

13 Menü [Grundeinstellungen] aufrufen.

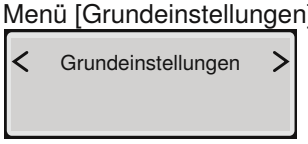

Ergebnis

✓ Die Einstellungen sind gespeichert.
✓ Das Gerät ist korrekt eingerichtet.

Inbetriebnahme

Gerät in Betrieb nehmen

Voraussetzung

– Die Funktionsprüfung der Fernbedienung wurde erfolgreich durchgeführt.
– Das Gerät ist korrekt eingerichtet.

1 Spritzschutz entfernen.

2 Gerät reinigen.

3 WC-Sitz und WC-Deckel schliessen.

Ergebnis

✓ Das Gerät ist betriebsbereit und kann dem Kunden übergeben werden.

45035999965553803-1 © 02-2019
968.336.00.0 (02)

Das Gerät übergeben

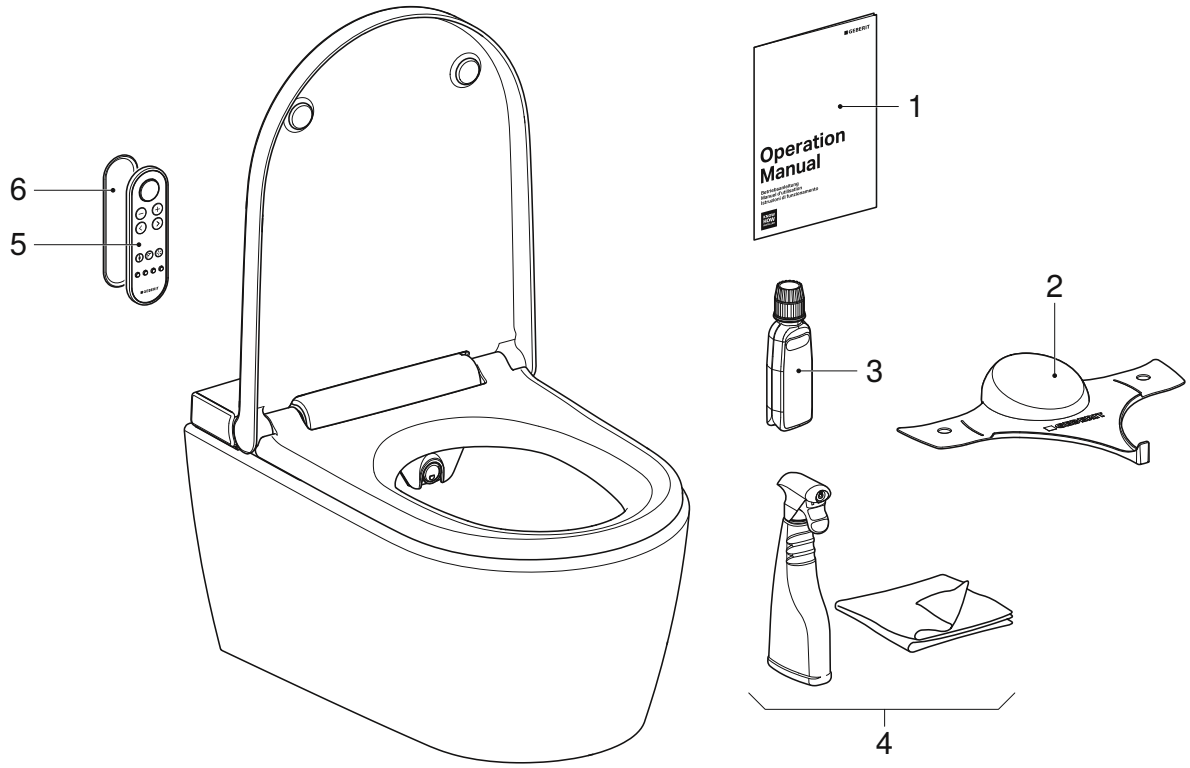

1 Bedienungsanleitung
2 Geberit AquaClean Spritzschutz
3 Geberit AquaClean Entkalkungsmittel
4 Geberit AquaClean Reinigungsset
5 Fernbedienung
6 Wandhalterung Fernbedienung

Voraussetzung

– Die Erstinbetriebnahme wurde erfolgreich durchgeführt.
– Alle Komponenten sind funktionsfähig und unbeschädigt.

1 Einen zweiten Seriennummernaufkleber für eine spätere Verwendung auf der letzten Seite der Bedienungsanleitung aufkleben.

2 Den Kunden über Bedienung und Reinigung gemäss der Bedienungsanleitung instruieren.

Auf jährlichen Entkalkungszyklus hinweisen. Für detaillierte Informationen zur Bedienung und Reinigung siehe Bedienungsanleitung.

3 Endkundenunterlagen und Lieferumfang vollständig übergeben.

4 Gemeinsam mit dem Kunden die Garantiekarte ausfüllen, Seriennummernaufkleber aufkleben und an Geberit senden.