

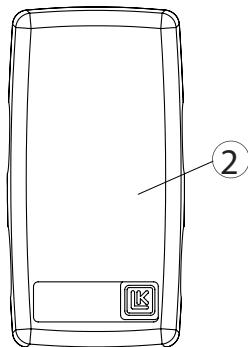
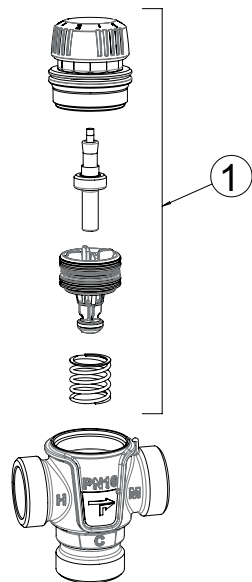


Spare Parts | Ersatzteile | Pièces de rechange | Ricambi |  
Varaosat | Reservdelar

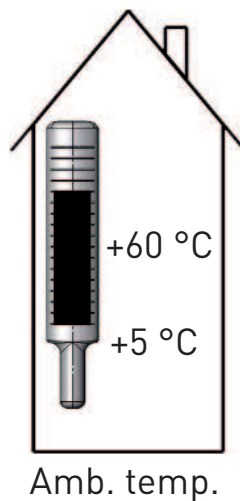


| Part No.   Teil Nr.<br>Pièce No   Ogetto No<br>Osa nr.   Del nr. | °C      | Art. no.   Art. Nr.<br>No de réf.   Codice<br>Tuote nr.   Art. nr. |
|------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                | 35 - 65 | 095234                                                             |
| 1                                                                | 25 - 45 | 095235                                                             |
| 2                                                                |         | 187305                                                             |

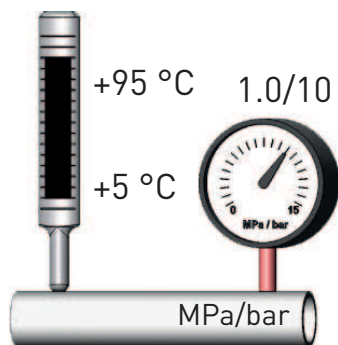

# HydroKit HWC

LK 551

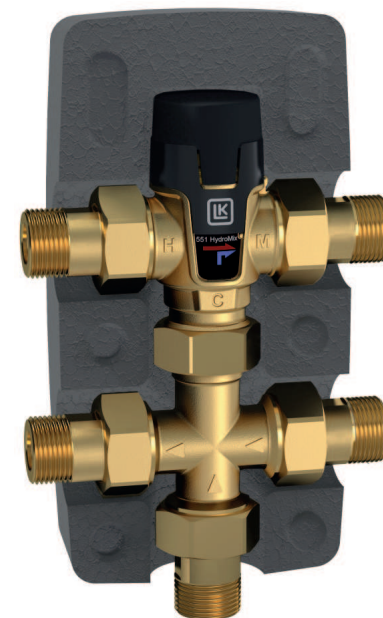

**WRAS**  
APPROVED  
PRODUCT



## LK Armatur AB





Garnisonsgatan 49 • SE-254 66 Helsingborg • Sweden  
Tel: +46 (0)42-16 92 00 • Fax: +46 (0)42-16 92 20  
info@lkarmatur.se • order@lkarmatur.se  
www.lkarmatur.se

**YouTube** youtube.com/lkarmatur




INSTRUCTION MANUAL  
BEDIENUNGSANLEITUNG  
MANUEL D'INSTRUCTION  
MANUALE DI ISTRUZIONI  
ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE  
INSTRUKTIONSMANUAL



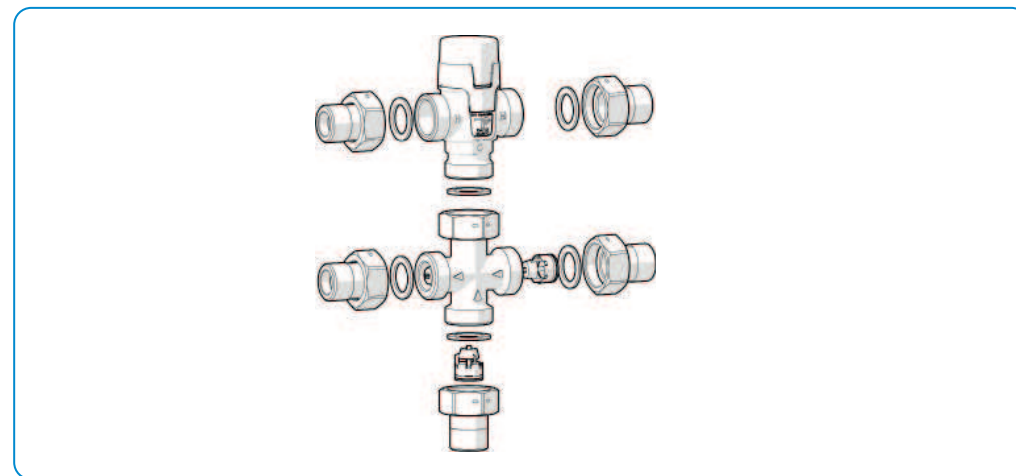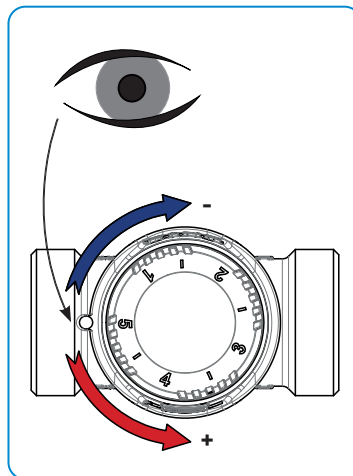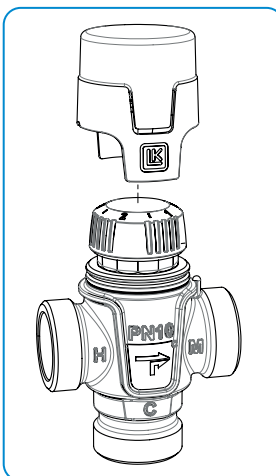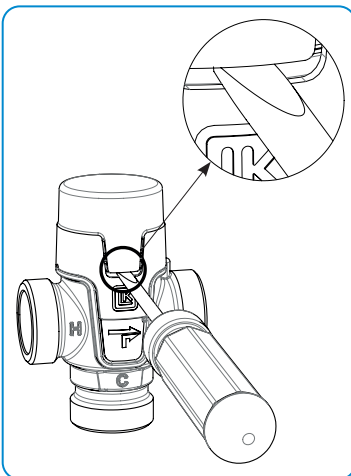

Hot water  
Heißwasser  
Eau chaude  
Acqua calda  
Tuleva kuuma vesi  
Hetvatten

**H**

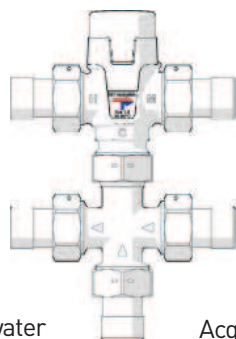


Mixed water  
Warmwasser  
Eau chaude mélangée  
Acqua calda miscelata  
Lähtevä lämmin vesi  
Varmvatten

**M**

Cold water  
Kaltwasser  
Eau froide

**C**

Acqua fredda  
Tuleva kylmä vesi  
Kallvatten

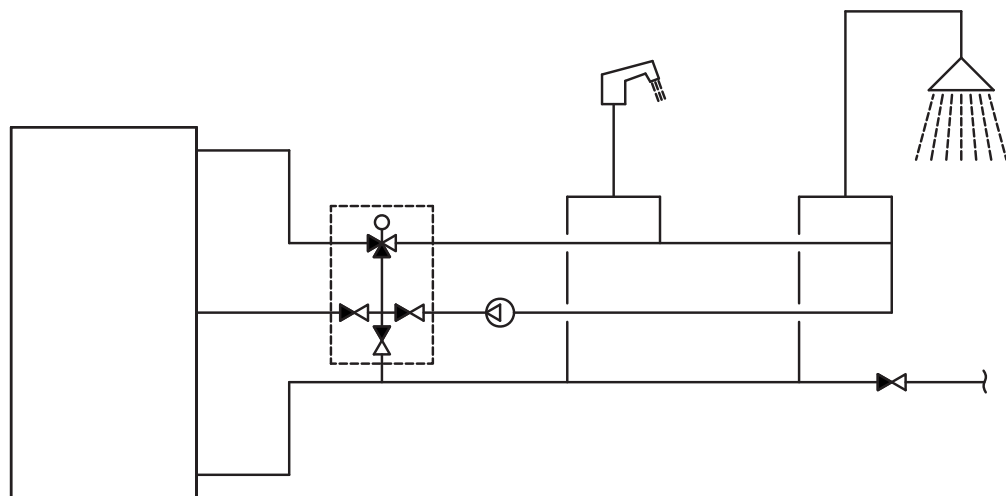

**GB**

The installation must be performed in accordance with applicable installation rules, laws and regulations. Before operating the system, the tap water temperature must be checked to prevent risks of legionella growth and burns. Never dismantle the valve under pressure.

**IT**

L'installazione deve essere eseguita a regola d'arte in conformità alle norme vigenti. Alla messa in servizio dell'impianto, ed in ogni caso prima che l'utente lo usufruisca, controllare la temperatura dell'acqua in modo da evitare sia lo sviluppo dei batteri legionella sia il rischio di ustioni da parte dell'utente finale. Non smontare la valvola quando è in pressione.

**DE**

Die Installation muss in Übereinstimmung mit den geltenden Installationsregeln, Gesetzen und Vorschriften durchgeführt werden. Vor Inbetriebnahme der Anlage muss die Wassertemperatur kontrolliert werden um das Risiko von Legionellenwachstum und Verbrennungen zu verhindern. Das Ventil darf niemals unter Druck demontiert werden.

**FI**

Asennus tehdään voimassa olevien asennussäännösten, lakien ja määräysten mukaan. Ennen käyttövesijärjestelmän käyttöönottoa on tarkistettava lämpötila legionellariskin ja palovammojen estämiseksi. Venttiiliä ei saa purkaa paineenalaisena.

**FR**

L'installation doit être effectuée conformément aux règles d'installation et selon les lois et réglementations en vigueur. Avant la mise en service de l'installation, il faut contrôler la température de l'eau pour éviter la prolifération des légionelles ainsi que le risque de brûlures. La soupape ne doit jamais être démontée sous pression.

**SE**

Installationen ska utföras enligt gällande installationsregler, lagar och bestämmelser. Innan tappvattensystemet tas i drift ska temperaturkontroll utföras så att risk för legionellatillväxt och brännskador förhindras. Demontera aldrig ventilen under tryck.