


ViCare Heizkörper-Thermostat

Heizkörperstellantrieb zur Einzelraumregelung


ViCare Heizkörper-Thermostat



Sicherheitshinweise


-  Bitte befolgen Sie diese Sicherheitshinweise genau, um Gefahren und Schäden für Menschen und Sachwerte auszuschließen.

Erläuterung der Sicherheitshinweise

-  **Gefahr**
Dieses Zeichen warnt vor Personenschäden.

Hinweis

Angaben mit dem Wort Hinweis enthalten Zusatzinformationen.

-  **Achtung**
Dieses Zeichen warnt vor Sach- und Umweltschäden.

Zielgruppe

Diese Anleitung richtet sich an die Bediener der Anlage.

Dieses Gerät kann auch von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, falls sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.



Gefahr

Insbesondere elektronische medizinische Hilfsmittel, z. B. Herzschrittmacher, Hörhilfen und Defibrillatoren können gestört werden durch Funksignale.

Falls solche Geräte verwendet werden, ist die unmittelbare Nähe zu betriebsbereiten Funkkomponenten zu vermeiden.

Installieren und Einstellen

- Einstellungen und Arbeiten am Gerät nur nach Vorgaben in dieser Anleitung vornehmen.
- Mindestabstände einhalten, um eine zuverlässige Signalübertragung sicherzustellen.

Betrieb der Anlage

- Geräte nur innerhalb geschlossener Gebäude betreiben.
- Geräte nicht in explosionsgefährdeten Räumen betreiben.

Sicherheitshinweise (Fortsetzung)

- Geräte schützen vor:
 - Nässe
 - Staub
 - Flüssigkeiten
 - Dämpfen
 - Direkter Sonneneinstrahlung
 - Anderer direkter Wärmestrahlung
- Nach einem Neustart Status der Funkkomponenten prüfen.

**Gefahr**

Beschädigte Geräte gefährden Ihre Sicherheit.

Prüfen Sie das Gerät auf äußere Schäden. Nehmen Sie ein beschädigtes Gerät nicht in Betrieb.

Zusatzkomponenten und Einzelteile

Bei Austausch ausschließlich Viessmann Originalteile oder von Viessmann freigegebene Einzelteile verwenden.

Inhaltsverzeichnis

1. Haftung	5
2. Zuerst informieren	Symbole	6
	Bestimmungsgemäße Verwendung	6
	Produktinformation	7
	■ Datenverbindungen mit Gateway	7
	Bedienung über App	7
3. Montagevorbereitung	Montageort	8
	■ Reichweite des Funksignals	8
	■ Durchdringungswinkel	8
4. Montageablauf	Ablaufübersicht zur Montage und Inbetriebnahme	9
	Anschlussadapter montieren	10
	Thermostat öffnen	11
	Batterien einlegen oder austauschen	11
	Thermostat montieren	12
5. Inbetriebnahme	Anzeige- und Bedienelemente	13
	■ Anzeigen im Display	13
	■ Standby-Anzeige	14
	ViCare Heizkörper-Thermostat anlernen	14
6. Einstellungen	Werkseitige Einstellung wiederherstellen	15
7. Was ist zu tun?	Das Display blinkt.	16
	 blinkt.	16
	 leuchtet dauerhaft.	16
	 erscheint im Display.	16
	 und  erscheinen im Display.	16
	 erscheint im Display.	17
	 7 erscheint im Display.	17
	 8 erscheint im Display.	17
	Alle Anzeigen sind aus.	17
	Weitere Informationen zu Störungsmeldungen	17
8. Instandhaltung	Software-Update	18
	Reinigung	18
	Wartung/Batteriewechsel	18
9. Technische Daten	19
10. Anhang	Thermostat demontieren	20
	Endgültige Außerbetriebnahme und Entsorgung der Heizungsanlage .	20
11. Stichwortverzeichnis	21

Haftung

Es besteht keine Haftung für entgangenen Gewinn, ausgebliebene Einsparungen, mittelbare oder unmittelbare andere Folgeschäden, die aus der Benutzung des ViCare Heizkörper-Thermostats, des Viessmann Servers oder der Software entstehen sowie für Schäden aus unsachgemäßer Verwendung.







Die Haftung ist auf den typischerweise entstehenden Schaden begrenzt, falls eine wesentliche Vertragspflicht leicht fahrlässig verletzt wird, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags erst ermöglicht.

Die Haftungsbegrenzung findet keine Anwendung, wenn der Schaden vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt wurde oder wenn eine zwingende Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz besteht.

Es gelten die Allgemeinen Verkaufsbedingungen von Viessmann, die in der jeweils aktuellen Viessmann Preisliste enthalten sind.

Push-Benachrichtigungen und E-Mail-Dienste sind Dienstleistungen von Netzbetreibern, für die Viessmann nicht haftet. Insoweit gelten die Geschäftsbedingungen der jeweiligen Netzbetreiber.

Symbole

Symbol	Bedeutung
	Verweis auf anderes Dokument mit weiterführenden Informationen
	Arbeitsschritt in Abbildungen: Die Nummerierung entspricht der Reihenfolge des Arbeitsablaufs.
	Warnung vor Sach- und Umweltschäden
	Spannungsführender Bereich
	Besonders beachten.
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bauteil muss hörbar einrasten. oder ▪ Akustisches Signal
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Neues Bauteil einsetzen. oder ▪ In Verbindung mit einem Werkzeug: Oberfläche reinigen.
	Bauteil fachgerecht entsorgen.
	Bauteil in geeigneten Sammelstellen abgeben. Bauteil nicht im Hausmüll entsorgen.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das ViCare Heizkörper-Thermostat ist bestimmungsgemäß ausschließlich in Verbindung mit den elektronischen Regelungen und Steuerungen der hierfür unterstützten Viessmann Wärme- und Stromerzeuger zu installieren und zu betreiben. Dabei sind die zugehörigen Montage-, Service- und Bedienungsanleitungen zu berücksichtigen.

Insbesondere sind bei Anschlüssen und Aufschaltungen die Strom- und Spannungsangaben einzuhalten. Das ViCare Heizkörper-Thermostat ist ausschließlich für den Betrieb als eigenständiges Gerät oder für den Betrieb in Verbindung mit einem Viessmann Gateway, z. B. Vitoconnect, Typ OPTO2 vorgesehen.

In Verbindung mit einem Viessmann Gateway werden die ermittelten Werte über Funk an das Gateway weitergeleitet.

Fehlgebrauch des Geräts ist untersagt und führt zum Haftungsausschluss. Die dem Produkt beiliegenden sowie online bereitgestellten Montage-, Service- und Bedienungsanleitungen sind zu berücksichtigen.

Hinweis

Das Gerät ist ausschließlich für den häuslichen oder haushaltsähnlichen Gebrauch vorgesehen, d. h. auch nicht eingewiesene Personen können das Gerät sicher bedienen.

Produktinformation

Das ViCare Heizkörper-Thermostat ist ein Heizkörperstellantrieb zur Einzelraumregelung. Das ViCare Heizkörper-Thermostat erfasst über einen integrierten Temperatursensor die aktuelle Raumtemperatur.

Das ViCare Heizkörper-Thermostat verfügt über eine interne Frostschutzfunktion, die das Einfrieren der Leitungen verhindert. Bei Unterschreiten von ca. 8 °C Raumtemperatur öffnet das ViCare Heizkörper-Thermostat solange, bis die Temperatur von min. 8 °C wieder erreicht ist.

Mit der Funktion „Fensteröffnungserkennung“ wird das Thermostatventil automatisch geschlossen, um Energiekosten zu sparen.

Hinweis

Um ein Festsetzen des Ventils zu verhindern, wird der Motor des ViCare Heizkörper-Thermostats alle 7 Tage eingeschaltet.

Aktuelle Informationen zum ViCare Heizkörper-Thermostat

Eine aktuelle Übersicht der unterstützten Viessmann Gateways oder Aktualisierungen zum Produkt, z. B. Hinweise zur Erstinbetriebnahme: Siehe www.vicare.info.

Datenverbindungen mit Gateway

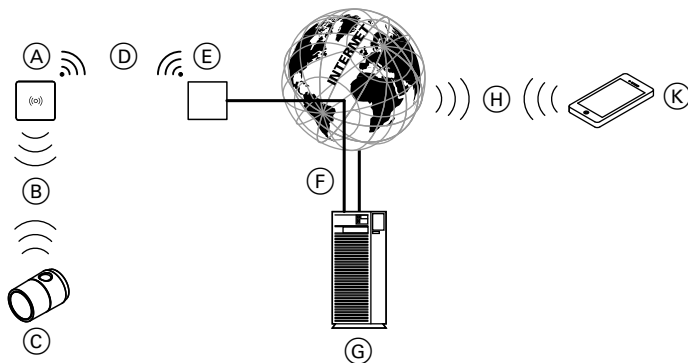


Abb. 1

- | | |
|---|----------------------|
| (A) Gateway (z. B. Vitoconnect, Typ OPTO2) | (G) Viessmann Server |
| (B) Low-Power-Funk | (H) Mobilfunknetz |
| (C) ViCare Heizkörper-Thermostat | oder |
| (D) WLAN | WLAN-Verbindung |
| (E) WLAN-Router (bauseits) | (K) Smartphone |
| (F) Sichere Internetverbindung zum Viessmann Server | |

Bedienung über App

ViCare App

Sie können Ihre Heizungsanlage über das Internet per App fernbedienen.

Weitere Informationen: Siehe www.vicare.info oder im Apple App Store und Google Play Store:



Montageort

- Montage nur innerhalb geschlossener Gebäude
- Der Montageort muss trocken und frostfrei sein.
- Umgebungstemperaturen zwischen 0 und +40 °C gewährleisten.
- Montage auf Anschlussadapter am Thermostatventil
- ViCare Heizkörper-Thermostat nicht durch Möbel oder Gardinen verdecken.

Hinweis

- Prüfen Sie die Empfangsqualität des Thermostats am geplanten Montageort. Dazu das ViCare Heizkörper-Thermostat vor der Montage in der Nähe des Gateways anlernen, siehe Seite 14.
- Falls die Empfangsqualität nicht ausreicht, kann das Funk-Signal durch einen Funk-Repeater verstärkt werden:
 - ViCare Funk-Repeater für Aufputz-Montage, Zubehör
 - Funk-Repeater für Unterputz-Montage, Zubehör

Reichweite des Funksignals

Die Reichweite von Funksignalen kann durch Wände, Decken und Einrichtungsgegenstände reduziert werden. Die Stärke des Funksignals verringert sich, der Empfang kann durch folgende Gegebenheiten gestört werden.

- Funksignale werden auf dem Weg vom Sender zum Empfänger **gedämpft**, z. B. durch Luft und beim Durchdringen von Wänden.
- Funksignale werden **reflektiert** durch metallische Teile, z. B. Armierungen in Wänden, Metallfolien von Wärmedämmungen und metallbedampftes Wärmeschutzglas.

- Funksignale werden **abgeschottet** durch Versorgungsblöcke und Aufzugsschächte.
- Funksignale werden durch Geräte **gestört**, die ebenfalls mit hochfrequenten Signalen arbeiten. Abstand zu diesen Geräten **min. 2 m**:
 - Computer
 - Audio- und Videoanlagen
 - Geräte mit aktiver WLAN-Verbindung
 - Elektronische Trafos
 - Vorschaltgeräte

Durchdringungswinkel

Das senkrechte Auftreffen der Funksignale auf Wände wirkt sich positiv auf die Empfangsqualität aus. Je nach Durchdringungswinkel verändert sich die effektive Wandstärke und somit die Dämpfung der elektromagnetischen Wellen.

Flacher (ungünstiger) Durchdringungswinkel

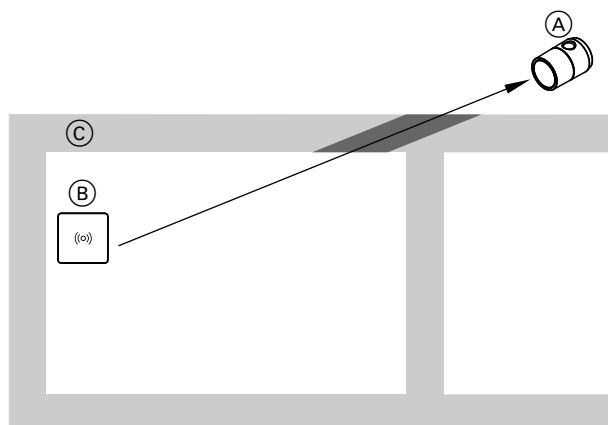


Abb. 2

- (A) ViCare Heizkörper-Thermostat
- (B) Gateway
- (C) Wand

Optimaler Durchdringungswinkel

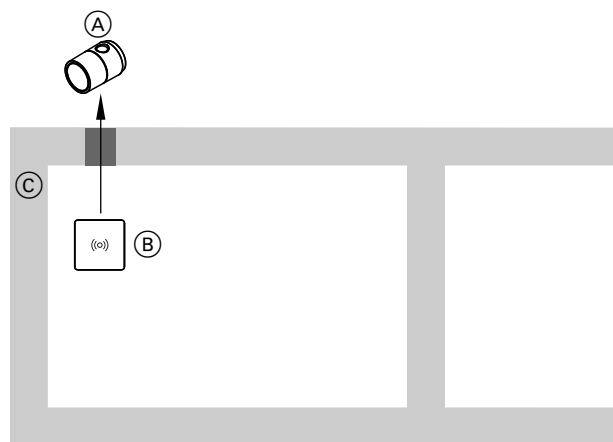


Abb. 3

- (A) ViCare Heizkörper-Thermostat
- (B) Gateway
- (C) Wand

Ablaufübersicht zur Montage und Inbetriebnahme


Arbeitsschritte		Seite	
		Mit Gateway	Ohne Gateway
1	Anschlussadapter auf Thermostatventil montieren.	10	10
2	ViCare Heizkörper-Thermostat öffnen.	11	11
3	Batterien einlegen.	11	11
4	ViCare Heizkörper-Thermostat anlernen.	14	—
5	ViCare Heizkörper-Thermostat auf Anschlussadapter montieren und einrichten.	12	12

Anschlussadapter montieren


Hinweis

Vor der Demontage des alten Heizkörperstellantriebs muss das Ventil weit geöffnet sein. Drehen Sie dazu den Stellantrieb auf die höchste Stufe.


RA

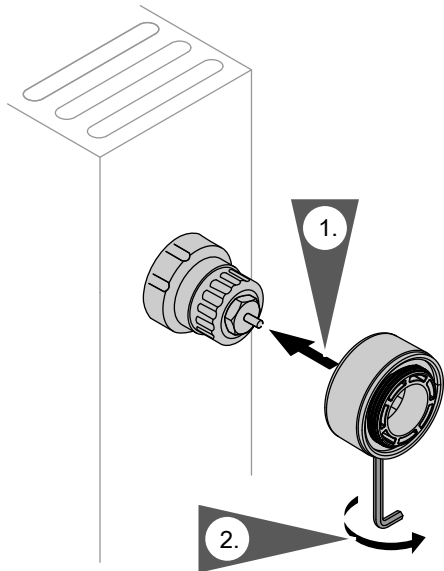

M30

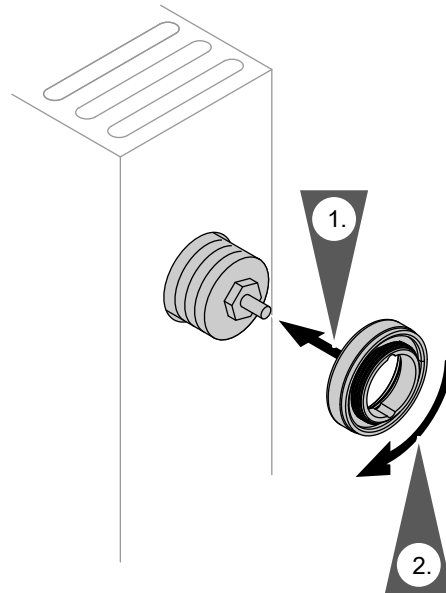

RAV

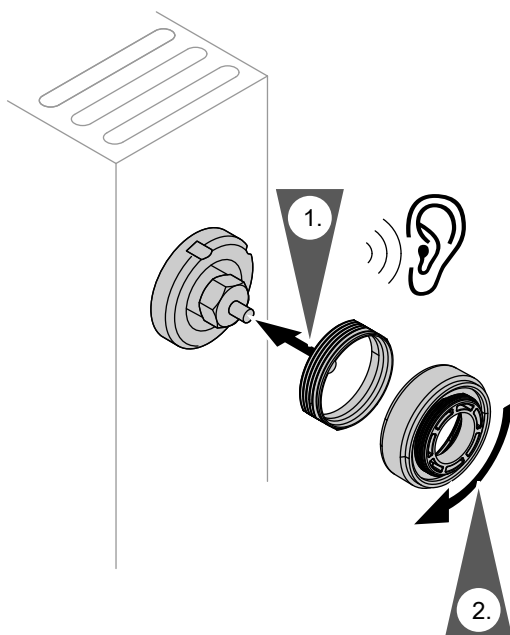

RAVL

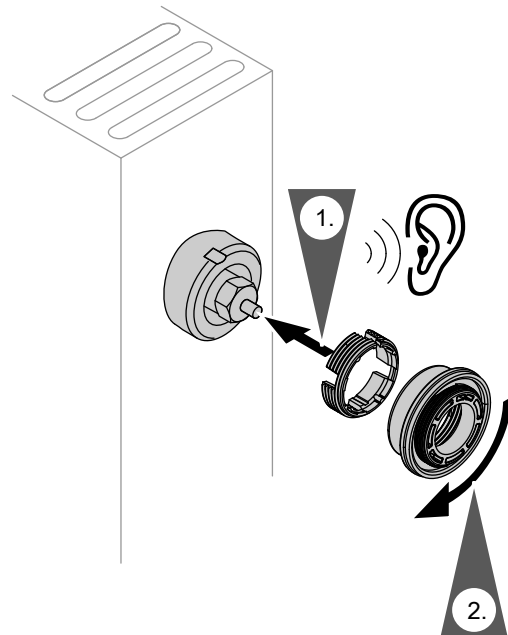


Abb. 4

Thermostat öffnen

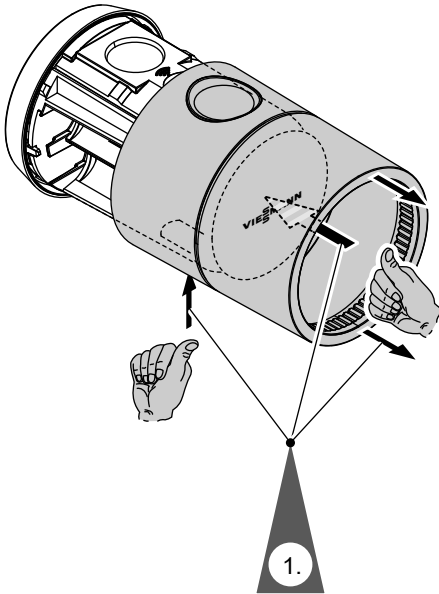


Abb. 5

Batterien einlegen oder austauschen

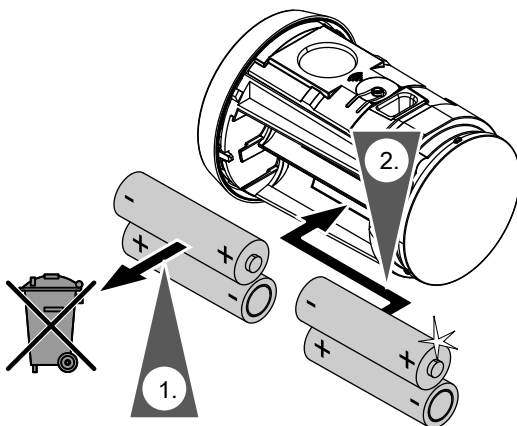


Abb. 6

2. Legen Sie die Batterien ein.

Anzeige im Display:

- Auslieferungszustand:
„-“ wird angezeigt.
Der Montagemodus ist aktiv.
- Austausch der Batterien:
Der Raumtemperatur-Sollwert wird angezeigt.

Hinweis

Verwenden Sie **keine** Akkus.

Thermostat montieren

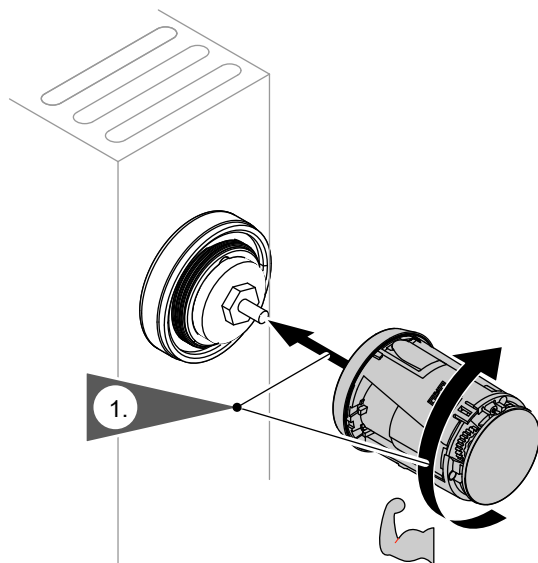


Abb. 7

1. Montieren Sie das Thermostat durch Drehen nach rechts (im Uhrzeigersinn) fest auf dem Anschlussadapter.

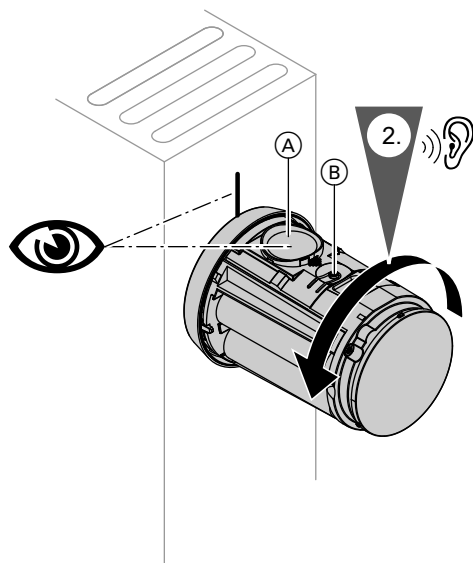


Abb. 8

2. Drehen Sie das Thermostat nach links (entgegen dem Uhrzeigersinn) und richten Sie das Display (A) wie gewünscht aus.
3. Drücken Sie den Taster (B) für min. 3 Sekunden, um das Thermostatventil zu schließen.
Anzeige im Display:
Der Raumtemperatur-Sollwert wird angezeigt.

Anzeige- und Bedienelemente


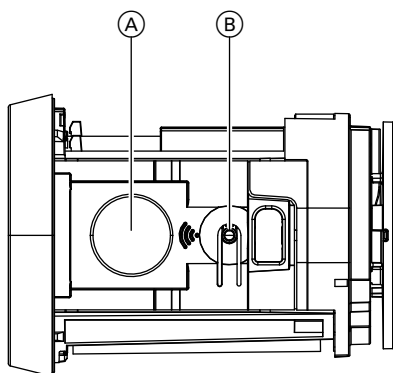


Abb. 9

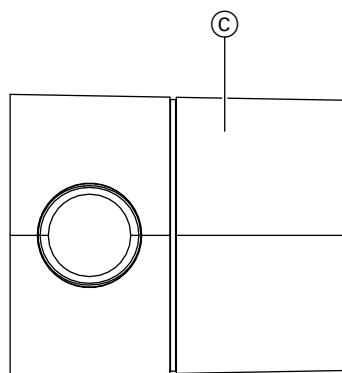

- (A) Display
- (B) Bedientaster
- (C) Thermostatkopf

■ **Rechts drehen:**

Sie erhöhen den Raumtemperatur-Sollwert in 0,5-°C-Schritten (hörbares Klicken).

■ **Links drehen:**

Sie verringern den Raumtemperatur-Sollwert in 0,5-°C-Schritten (hörbares Klicken).

Anzeigen im Display

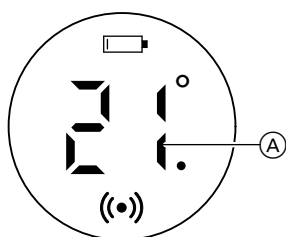


Abb. 10

Hinweis

Falls die Funkverbindung zwischen ViCare Heizkörper-Thermostat und Gateway unterbrochen wurde, wird diese automatisch wieder aufgebaut.

- (A) Aktueller Raumtemperatur-Sollwert
Ein Punkt hinter der Temperaturanzeige bedeutet 0,5 °C
- Montagemodus
- Batterie ist leer.
Batterie austauschen siehe Seite 11.
- ((•)) Status der Funkverbindung:

■ **Leuchtet dauerhaft:**

Die Funkverbindung ist aktiv.

■ **Blinkt:**

Die Funkverbindung ist unterbrochen.

■ **Blinkt schnell:**

Die Funkverbindung wird hergestellt.

Hinweis

Blinken: Das Symbol wird 1-mal jede Sekunde angezeigt.

Blinken schnell: Das Symbol wird 2-mal jede Sekunde angezeigt.

Standby-Anzeige

Falls Sie 5 Sekunden lang keine Einstellungen am Thermostatkopf vornehmen, wird die Standby-Anzeige aktiviert. Das Display wird dunkel.

ViCare Heizkörper-Thermostat anlernen

Nur in Verbindung mit einem Gateway

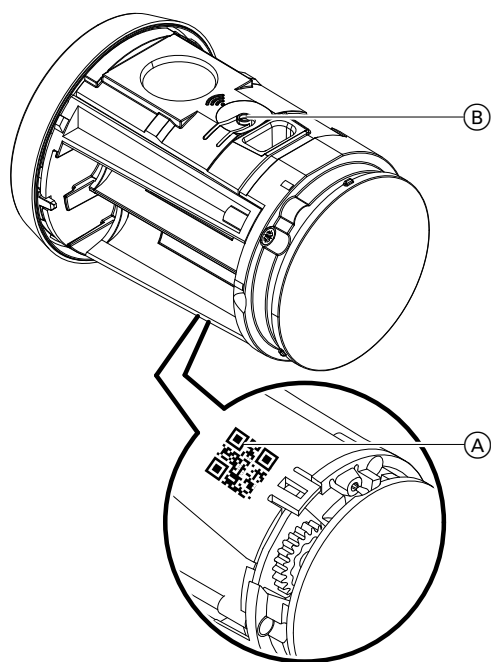


Abb. 11

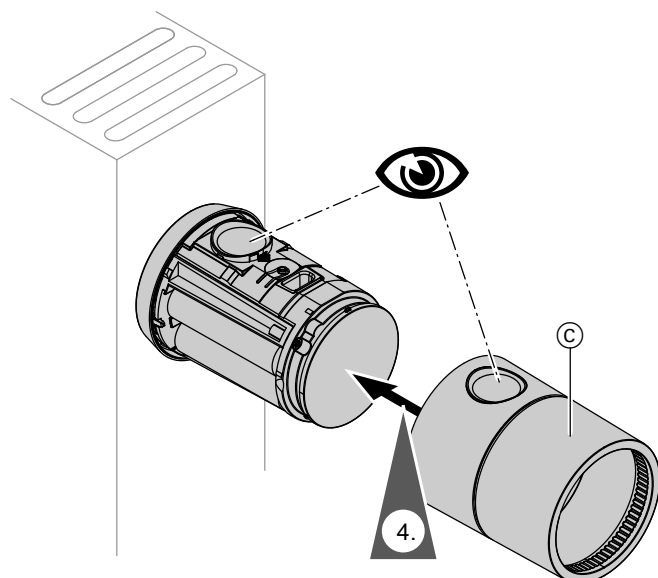


Abb. 12

1. Öffnen Sie die ViCare App. Öffnen Sie das Einstellungs-menü und tippen Sie auf „**Einzelraumsteuerung**“. Folgen Sie den Anweisungen in der App.
2. Scannen Sie den Zugangscode (QR-Code) (A) auf dem Thermostat.

3. Anlernvorgang

Hinweis

Der Anlernvorgang ist nur im Montagemodus möglich. Falls sich das Thermostat nicht im Montagemodus befindet, drücken Sie den Bedientaster (B) für ca. 3 Sekunden bis „–“ angezeigt wird.

Drücken Sie kurz den Bedientaster (B). ((•)) blinkt.

Anzeige im Display

■ Erfolgreich:

((•)) leuchtet dauerhaft und „–“ blinkt. Der Montagemodus ist aktiv.

■ Fehlgeschlagen:

⌘ wird angezeigt.

Wiederholen Sie den Anlernvorgang.

4. Schließen Sie das Thermostat und stellen Sie den gewünschten Raumtemperatur-Sollwert durch Drehen des Thermostatkopfs (C) ein.

Werkseitige Einstellung wiederherstellen

Die werkseitige Einstellung des Thermostats kann wiederhergestellt werden:

- Die Verbindung zum Gateway wird getrennt.
- Alle Störungsmeldungen und Einstellungen werden zurückgesetzt.

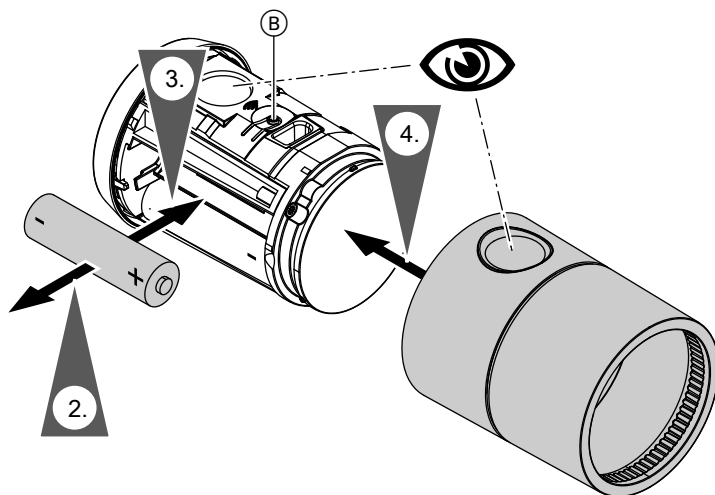


Abb. 13


1. Öffnen Sie das Thermostat: Siehe Seite 11.
3. Halten Sie den Bedientaster (B) gedrückt. Legen Sie gleichzeitig die Batterie ein.
Anzeige im Display:
 Alle Anzeigen leuchten für ca. 2 Sekunden.
 Anschließend wird „–“ angezeigt.
 Der Montagemodus ist aktiv.

Was ist zu tun?

Das Display blinkt.

Ursache	Behebung
Am Thermostat liegt eine Störung an.	Drehen Sie am Thermostatkopf, um weitere Informationen zu den Störungen zu erhalten.

blinkt.

Ursache	Behebung
Ca. 1 Monat bevor die Batterien leer sind blinkt  im Display des Thermostats.	Tauschen Sie die Batterien aus: Siehe Seite 11.

leuchtet dauerhaft.

Ursache	Behebung
Die Batterien des Heizkörper-Thermostats sind leer. Es ist keine Bedienung mehr möglich.	Tauschen Sie die Batterien aus: Siehe Seite 11.

erscheint im Display.

Ursache	Behebung
Funktion „Fensteröffnungserkennung“ ist eingeschaltet.	<ul style="list-style-type: none">▪ Keine Maßnahme erforderlich. Falls die Raumtemperatur innerhalb von 30 Minuten wieder ansteigt, wird die Funktion automatisch ausgeschaltet. Nach 30 Minuten wird die Funktion auch ohne Temperaturanstieg automatisch ausgeschaltet.▪ Falls Sie den aktuellen Raumtemperatur-Sollwert ändern, wird die Funktion automatisch ausgeschaltet.▪ Falls die Raumtemperatur 8 °C unterschreitet, wird die Frostschutzfunktion aktiviert und die Funktion „Fensteröffnungserkennung“ ausgeschaltet.

und (••) erscheinen im Display.

Nur in Verbindung mit einem Gateway

Ursache	Behebung
Funktion „Fensteröffnungserkennung“ ist eingeschaltet.	<ul style="list-style-type: none">▪ Keine Maßnahme erforderlich. Falls die Raumtemperatur innerhalb von 30 Minuten wieder ansteigt, wird die Funktion automatisch ausgeschaltet.▪ Falls Sie den aktuellen Raumtemperatur-Sollwert ändern, wird die Funktion automatisch ausgeschaltet.

⌘ ⌘ erscheint im Display.

Ursache	Behebung
Fehler Motor	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Demontieren Sie das Heizkörper-Thermostat: Siehe Seite 20. Entnehmen Sie die Batterien und legen Sie sie erneut ein: Siehe Seite 11. ▪ Setzen Sie das Heizkörper-Thermostat auf die werkseitige Grundeinstellung zurück: Siehe Seite 15. ▪ Tauschen Sie ggf. das Heizkörper-Thermostat.

⌘ ⌘ erscheint im Display.

Ursache	Behebung
Fehler Funkverbindung	Wiederholen Sie den Anlernvorgang des ViCare Heizkörper-Thermostats: Siehe Seite 14.

⌘ ⌘ erscheint im Display.

Ursache	Behebung
Fehler Hardware	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Entnehmen Sie die Batterien und legen Sie sie erneut ein: Siehe Seite 11. ▪ Setzen Sie das Heizkörper-Thermostat auf die werkseitige Grundeinstellung zurück: Siehe Seite 15. ▪ Tauschen Sie ggf. das Heizkörper-Thermostat.

Alle Anzeigen sind aus.

Ursache	Behebung
Standby-Anzeige	Drehen Sie am Thermostatkopf, um die Anzeige zu aktivieren.
Die Batterien des Heizkörper-Thermostats sind leer.	Tauschen Sie die Batterien aus: Siehe Seite 11.
Fehler Software oder Hardware	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Setzen Sie das Heizkörper-Thermostat auf die werkseitige Grundeinstellung zurück: Siehe Seite 15. ▪ Tauschen Sie ggf. das Heizkörper-Thermostat.

Weitere Informationen zu Störungsmeldungen

Siehe ViCare App.

Software-Update


Nur in Verbindung mit einem Viessmann Gateway.

Falls ein neues Software-Update zur Verfügung steht, wird dieses automatisch über das Gateway heruntergeladen und auf dem Thermostat aktualisiert.

Reinigung

- | | | |
|----------|--|---|
| ! | Achtung
Handelsübliche Reinigungsmittel können die Oberfläche des Thermostats beschädigen. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel. | Die Oberflächen des Thermostats können Sie mit einem Mikrofasertuch reinigen. |
|----------|--|---|

Wartung/Batteriewechsel

Das ViCare Heizkörper-Thermostat ist wartungsfrei. Falls ein Batteriewechsel erforderlich ist, wird Ihnen dies im Display des Thermostats mit  angezeigt.

Hinweis
Batterien austauschen: Siehe Seite 11.

Technische Daten

Spannungsversorgung	2 x 1,5 V Alkalibatterie LR6, Typ AA Hinweis <i>Verwenden Sie keine Akkus.</i>
Lebensdauer Batterien	ca. 2 Jahre
Geräuschpegel	< 30 dB(A) in der Reichweite von 1 m
Funkfrequenz	2,4 GHz Low-Power-Funk 3.0 Funkstandard
Frequenzband	2405,0 bis 2480,0 MHz
Max. Sendeleistung	0,1 W (e.i.r.p.)
Sendeintervall	Alle 7,5 s
Schutzklasse	III
Schutzart	IP20D gemäß EN 60529 durch Aufbau/Einbau gewährleisten.
Regelbereich	+8 bis +30 °C
Nenn-Hubbereich	4,2 mm
Ventilstellkraft	70 N
Anschluss	M 30 x 1,5 Adapter für Danfoss RAV, RA, RAVL im Lieferumfang
Zulässige Umgebungstemperatur	
▪ Betrieb	0 bis +40 °C Verwendung in Wohn- und Heizräumen (normale Umgebungsbedingungen)
▪ Lagerung und Transport	-20 bis +60 °C

Thermostat demontieren

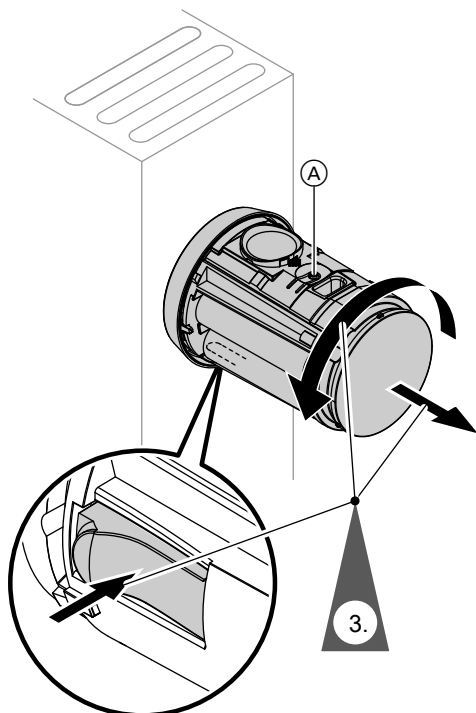


Abb. 14

1. Öffnen Sie das Thermostat: Siehe Seite 11.
2. Drücken Sie den Bedientaster (A) für min. 3 Sekunden, um das Thermostatventil zu öffnen.
Anzeige im Display
 - In Verbindung mit einem Gateway:
 „—“ und (•)
 - Ohne Gateway:
 „—“

Endgültige Außerbetriebnahme und Entsorgung der Heizungsanlage

Viessmann Produkte sind recyclingfähig. Komponenten und Betriebsstoffe Ihrer Heizungsanlage gehören nicht in den Hausmüll.

Bitte sprechen Sie wegen der fachgerechten Entsorgung Ihrer Altanlage Ihren Fachbetrieb an.

DE: Betriebsstoffe (z. B. Wärmeträgermedien) können über die kommunale Sammelstelle entsorgt werden.

AT: Betriebsstoffe (z. B. Wärmeträgermedien) können über die kommunale Sammelstelle ASZ (Altstoff Sammelzentrum) entsorgt werden.

Stichwortverzeichnis

A

Allgemeine Verkaufsbedingungen.....	5
Anlernen Thermostat.....	14
Anschlussadapter montieren.....	10
Anzeigeelemente.....	13
Anzeigen im Display.....	13
Anzeige Standby.....	14
App.....	7
Austauschen Batterien.....	11

B

Batterien	
– Austauschen.....	11
– Einlegen.....	11
Bedienelemente.....	13
Bedienung.....	7
Bestimmungsgemäße Verwendung.....	6

D

Datenverbindungen.....	7
Demontage Thermostat.....	20
Displayanzeige.....	13
Durchdringungswinkel.....	8

E

E-Mail.....	5
-------------	---

F

Fernbedienen.....	7
Fernüberwachen.....	7

H

Haftung.....	5
--------------	---

I

Inbetriebnahme.....	13
Information.....	7

M

Montage	
– Anschlussadapter.....	10
– Thermostat.....	12
Montageort.....	8

N

Netzbetreiber.....	5
Netzwerk.....	7

P

Produktinformation.....	7
-------------------------	---

R

Reichweite WLAN-Verbindungen.....	8
Reinigung.....	18

S

Software-Update.....	18
Standby-Anzeige.....	14
Störungen beheben.....	16

T

Technische Daten.....	19
Thermostat	
– Anlernen.....	14
– Demontieren.....	20
– Montieren.....	12
Thermostat öffnen.....	11

U

Umgebungstemperaturen.....	19
Unterstützte Gateways.....	7
Update.....	18

V

Verkaufsbedingungen.....	5
ViCare App.....	7

W

Wartung.....	18
Werkseitige Einstellung wiederherstellen.....	15
WLAN-Verbindungen Reichweite.....	8

Z

Zulässige Umgebungstemperaturen.....	19
--------------------------------------	----





Viessmann Ges.m.b.H.
A-4641 Steinhaus bei Wels
Telefon: 07242 62381-110
Telefax: 07242 62381-440
www.viessmann.at



Viessmann Werke GmbH & Co. KG
D-35107 Allendorf
Telefon: 06452 70-0
Telefax: 06452 70-2780
www.viessmann.de