



Montageanleitung

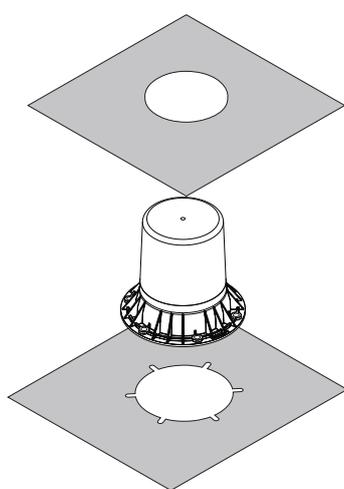

Starck
96441000


hansgrohe

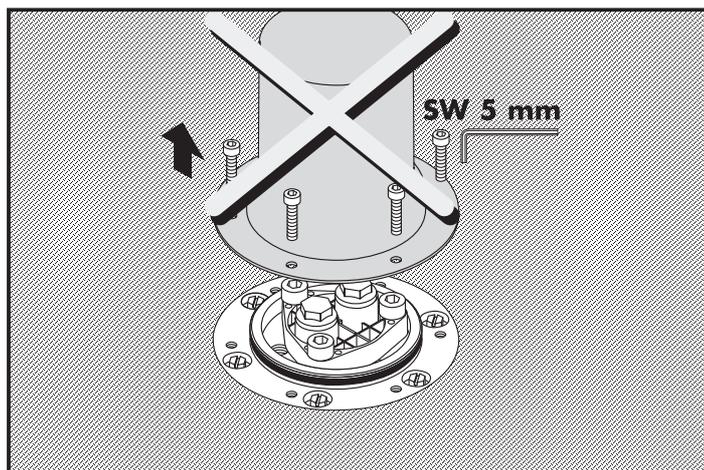

Die Dichtmanschette mit dem Fußboden verkleben, sie kann auch heißverklebt werden.

Nun kann der Fertigfußboden gelegt werden.

Nach dem Austrocknen des Fertigfußboden PCI-Lastogum oder einen vergleichbaren Dichtstoff nach Herstellerangaben auf den Boden auftragen.

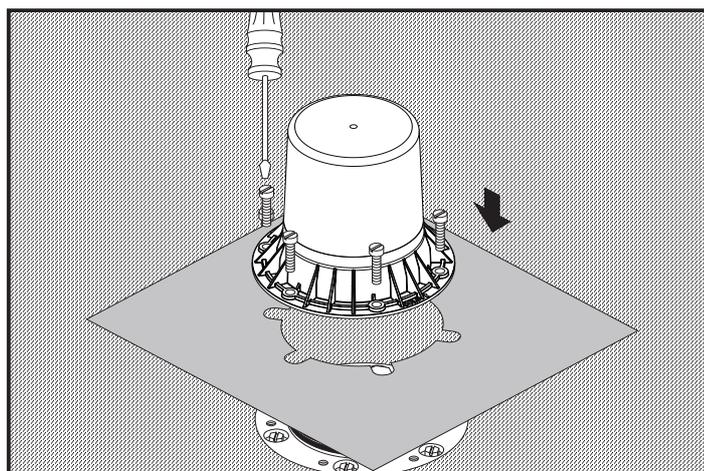

Dichtmanschette über das Kunststoffgehäuse des Grundsets stülpen und in den Kleber eindrücken.

Achtung! Die Dichtmanschette darf nicht heißverklebt werden. Falls das Grundset heißverklebt werden soll, muß darauf geachtet werden, das dieses nicht beschädigt wird.

