

Index

Einbauhinweise	2
Vorinstallation.....	3
Datenblatt Stonetto # 720145 - 720150, 720166 - 720171	4
Technische Zeichnung - Selbsttragender Einbau auf Estrich	5
Technische Zeichnung - Montage mit Wannenträger	6
Technische Zeichnung - Montage mit Fußgestell	9

Einbauhinweise

PLANUNG

Nehmen Sie vor der Installation der gesamten Anlage eine ausführliche Planung und Auslegung der örtlichen Gegebenheiten vor.

BESTIMMUNGSGEMÄSSER GEBRAUCH

Die Stonetto Duschwanne ist für die Montage direkt auf dem Fußboden, mit Wannenträger oder mit Fußgestell bestimmt. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Die Duravit AG übernimmt keine Haftung für Folgen nicht bestimmungsgemäßen Gebrauchs.

ZIELGRUPPE UND QUALIFIKATION

Die Duschwanne darf nur durch ausgebildete Sanitärinstallateure montiert werden.

Vorinstallation

AUFSTELLPLATZ/ AUFSTELLRAUM

> Sicherstellen, dass der Aufstellplatz folgende Kriterien erfüllt

- Türe / Einbringöffnung**
- > Einbringöffnungen auf benötigte Größe prüfen, dabei Einbringmaß, Gewicht und Rangiermöglichkeiten beachten

Benötigte Fläche Planen Sie um die Duschwanne genügend Abstand für die Installation ein.

- Boden**
- vollkommen eben
 - im rechten Winkel zur Wand
 - Gesamtstärke des Bodenaufbaus einschließlich Oberbelag beachten
 - unter der Duschwanne darf sich keine Fußbodenheizung befinden

ACHTUNG!

Restfeuchte des Estrich darf bei Installationsbeginn 2 CM% (Calciumcarbid-Methode) nicht überschreiten.

- Wand**
- Wand gefliest
 - im rechten Winkel zur Duschwanne/-fläche
 - vollkommen gerade
 - Gesamtstärke des Wandaufbaus einschließlich Oberbelag beachten.

WASSERINSTALLATION

Der Wasseranschluss darf nur von einem Sanitärinstallateur vorgenommen werden. Länderspezifische Normen und örtliche Vorschriften sind uneingeschränkt einzuhalten.

Wasseranschluss

- Anschlüsse für Zu- und Ablauf nach den derzeit gültigen Normen und den öffentlichen Vorschriften durchführen.
- Wasserablauf (DN 50) bündig zur Stellfläche oder aus der Wand direkt über der Stellfläche setzen, empfohlener Bereich siehe Zeichnung.

DICHTEBENE


HINWEIS

Produkt- und oder Sachschäden durch Undichtigkeit.


- > Eine Verbundabdichtung hinter und unter der Duschwanne ist zwingend erforderlich. Diese ist vom Planer gewerkeübergreifend vorzusehen.
- > Das Abdichtset # 792803 ist lediglich zur Herstellung einer zweiten Dichtebene zu verwenden.
- > Länderspezifische Normen und örtliche Vorschriften sind uneingeschränkt einzuhalten. Die vom Zentralverband des Deutschen Baugewerbes e.V. herausgegebenen Merkblätter (ZDB-Merkblätter) sind in der jeweils aktuellen gültigen Fassung zu beachten.

EINBAUMÖGLICHKEITEN


Bodeneben

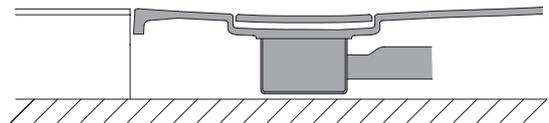

Halbeinbau

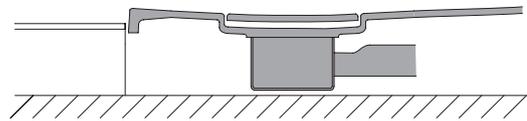

Auf der Fliese

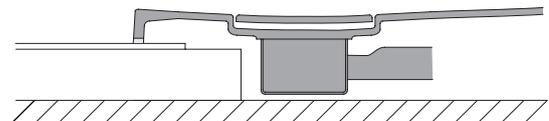

ERHÖHTER SCHALLSCHUTZ

Duravit Duschwannen aus DuraSolid A und DuraSolid Q haben hervorragende Schalleigenschaften.



Bei selbsttragendem Einbau auf Estrich erfüllen die Duschwannen die erhöhten Schallschutz-Anforderungen der DIN 4109, die Schallschutzstufe III der VDI 4100 sowie die Anforderungen der Schweizer Schallschutznorm SIA 181 (z.B. für die typische Raumsituation „Bad über Bad“).

Bei Einbau mit Fußgestell auf Rohfußboden ist für erhöhte Anforderungen an Schallschutz nach DIN 4109/VDI 4100 und SIA 181 das Schallschutzset für DuraSolid®Duschwannen (#791372) erforderlich.


RUTSCHHEMMENDE EIGENSCHAFT

Duravit Duschwannen aus DuraSolid A und DuraSolid Q erreichen aufgrund ihrer Materialeigenschaften ohne weitere Beschichtung die Bewertungsgruppe B für nassbelastete Barfußbereiche (DIN 51097).


Datenblatt Stonetto # 720145 - 720150, 720166 - 720171, 720217 - 720218

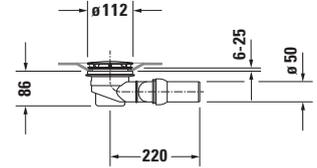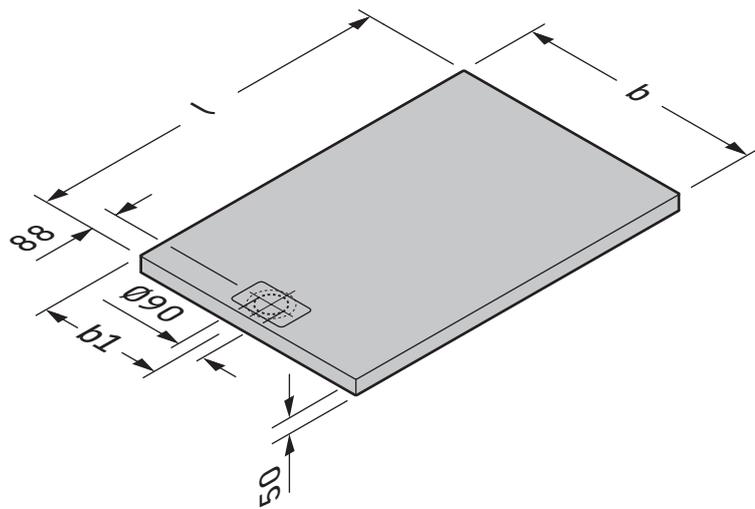

Ablauf # 790263

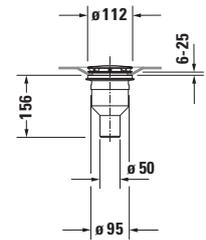

Ablauf # 790269

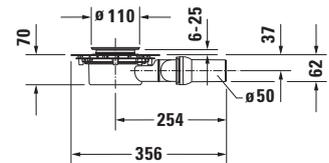

Ablauf # 791243

Technische Daten




	Höhe	inkl. Wannenträger (ohne Klebeschicht)	inkl. Fußgestell*	inkl. Fußgestell mit Duschwannenfüße für erhöhten Bodenaufbau*		
Duschwanne	50	120	130 - 150	150 - 200		
Nettogewicht kg	Versandgewicht kg	Versandmaß mm l x b x h	Produktmaß mm l x b	Positionsmaß Ablauf mm (b1)	Best.Nr.	
24,0	26,3	965 x 920 x 100	900 x 800	400	720145	.. 0 00 0000
25,0	27,1	965 x 920 x 100	900 x 900	450	720146	.. 0 00 0000
26,0	28,6	1027 x 845 x 100	1000 x 800	400	720147	.. 0 00 0000
29,0	32,7	1065 x 1065 x 100	1000 x 900	450	720166	.. 0 00 0000
32,0	35,5	1065 x 1065 x 100	1000 x 1000	500	720167	.. 0 00 0000
31,0	33,4	1027 x 845 x 100	1200 x 800	400	720148	.. 0 00 0000
37,0	41,5	1265 x 1265 x 100	1200 x 1000	500	720168	.. 0 00 0000
46,0	50,3	1265 x 1265 x 100	1200 x 1200	600	720169	.. 0 00 0000
36,0	39,0	1465 x 950 x 100	1200 x 900	450	720149	.. 0 00 0000
32,0	34,8	1465 x 950 x 100	1400 x 800	400	720217	.. 0 00 0000
37,0	39,8	1465 x 950 x 100	1400 x 900	450	720150	.. 0 00 0000
45,0	49,9	1665 x 1065 x 100	1400 x 1000	500	720170	.. 0 00 0000
40,0	44,7	1665 x 1065 x 100	1600 x 900	450	720218	.. 0 00 0000
52,0	56,7	1665 x 1065 x 100	1600 x 1000	500	720171	.. 0 00 0000

*Erhöhter Schallschutz: Bei Verwendung des Schallschutzset (#791372) erhöht sich die Systemhöhe um zusätzliche 9 mm.

Technische Zeichnung - Selbsttragender Einbau auf Estrich

Benötigte Produkte:

- **Duschwanne**
 - # 720145 XX 0 00 0000 - 720150 XX 0 00 0000
 - # 720166 XX 0 00 0000 - 720171 XX 0 00 0000
 - # 720217 XX 0 00 0000 + 720218 XX 0 00 0000
- **Duschwannenablauf**, Abgang waagrecht oder senkrecht
 - waagrecht # 790263 00 0 00 1000
 - senkrecht # 790269 00 0 00 1000
- **Wandprofil (optional)**
790126 00 0 00 0000
- **Abdichtset für den bodenbündigen Einbau (optional)**
792803 00 0 00 0000
- **Silikon auf Alkoxybasis (Essigsäurefrei)**

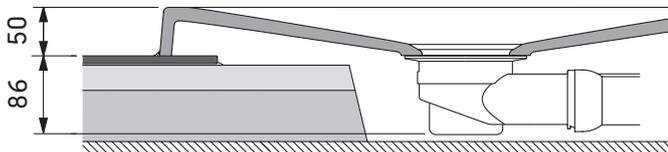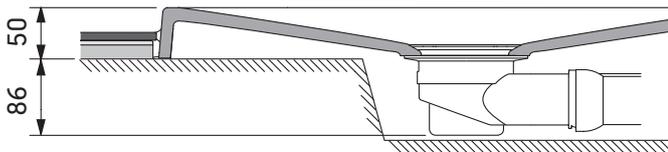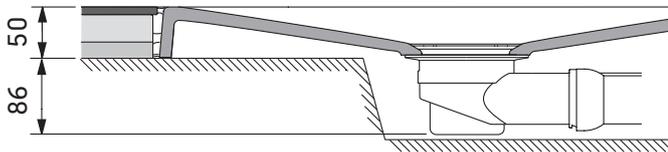


Technische Zeichnung - Montage mit Wannenträger # 792407

Benötigte Produkte:


- **Duschwanne**
720145 XX 0 00 0000 - 720150 XX 0 00 0000 +
720166 XX 0 00 0000
#720217 XX 0 00 0000 + 720218 XX 0 00 0000
- **Wannenträger**
792407 00 0 00 0000
- **Duschwannenablauf**
791243 00 0 00 0000

- **Wandprofil (optional)**
790126 00 0 00 0000
- **Abdichtset für den bodenbündigen Einbau (optional)**
792803 00 0 00 0000
- **Silikon auf Alkoxybasis (Essigsäurefrei)**

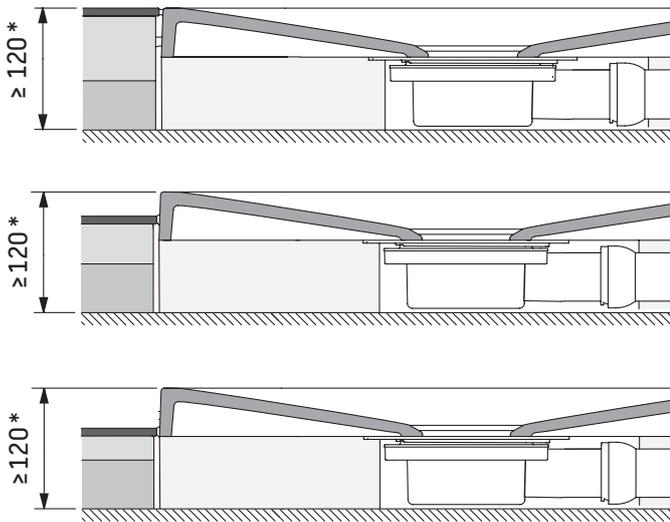

* Duschwanne inkl. Wannenträger (ohne Klebeschicht)

Position Abflussanschluss

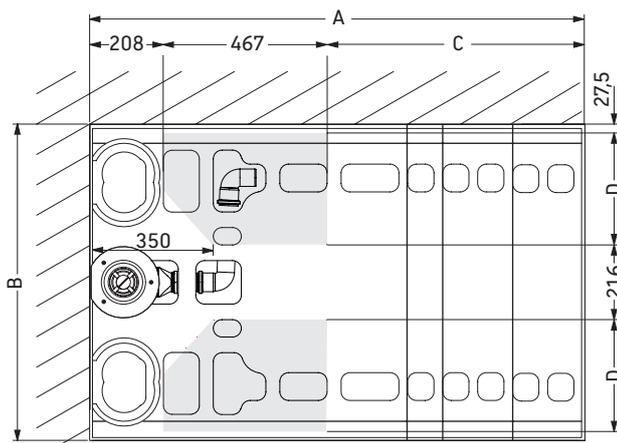


Estrichtasche für	A	B	C	D
720145	915	815	240	272
720146	915	915	240	322
720147	1015	815	340	272
720148	1215	815	540	272
720149	1215	915	540	322
720150	1415	915	740	322
720166	1015	915	340	322
720217	1415	815	740	272
720218	1615	915	940	322

Technische Zeichnung - Montage mit Wannenträger # 792411


Benötigte Produkte:

- **Duschwanne**
720167 XX 0 00 0000 - 720168 XX 0 00 0000
720170 XX 0 00 0000 - 720171 XX 0 00 0000
- **Wannenträger**
792411 00 0 00 0000
- **Duschwannenablauf**
791243 00 0 00 0000
- **Wandprofil (optional)**
790126 00 0 00 0000
- **Abdichtset für den bodenbündigen Einbau (optional)**
792803 00 0 00 0000
- **Silikon auf Alkoxybasis (Essigsäurefrei)**

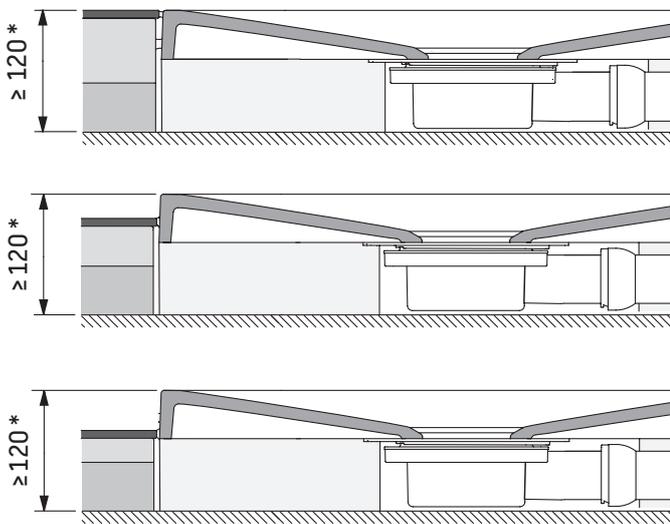

* Duschwanne inkl. Wannenträger (ohne Klebeschicht)

Position Abflussanschluss

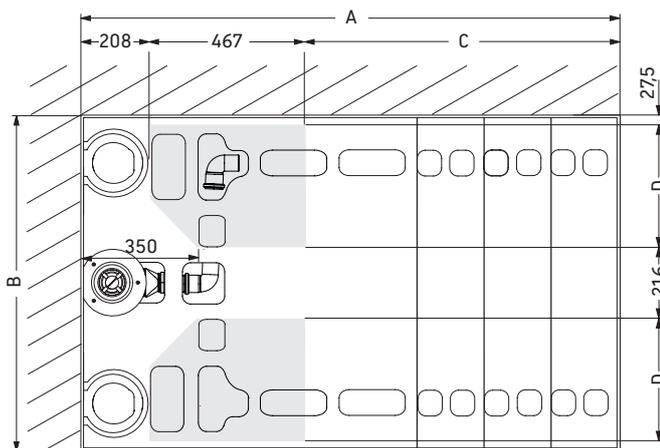


Estrichtasche für	A	B	C	D
720167	1015	1015	340	372
720168	1215	1015	540	372
720170	1415	1015	740	372
720171	1615	1015	940	372

Technische Zeichnung - Montage mit Wannenträger # 792412

Benötigte Produkte:


- Duschwanne
720169 XX 0 00 0000
- Wannenträger
792412 00 0 00 0000
- Duschwannenablauf
791243 00 0 00 0000

- Wandprofil (optional)
790126 00 0 00 0000
- Abdichtset für den bodenbündigen Einbau (optional)
792803 00 0 00 0000
- Silikon auf Alkoxybasis (Essigsäurefrei)

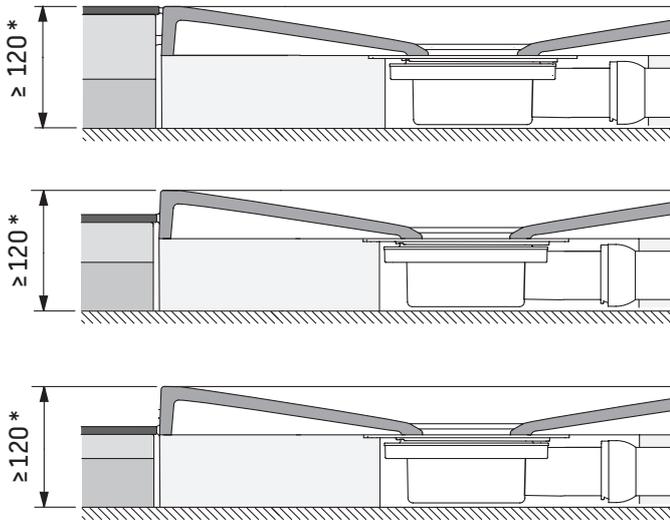

* Duschwanne inkl. Wannenträger (ohne Klebeschicht)


Position Abflussanschluss

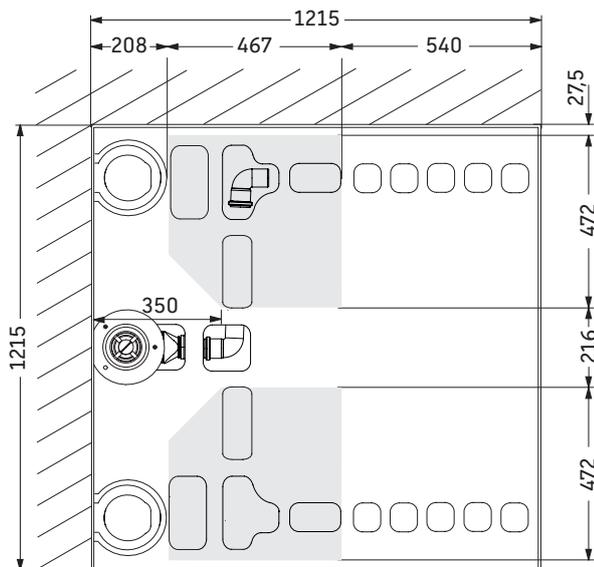

Technische Zeichnung - Montage mit Fußgestell # 791100 - 791108


Benötigte Produkte:

- **Duschwanne**
720145 XX 0 00 0000 - 720149 XX 0 00 0000 +
720166 XX 0 00 0000 - # 720169 XX 0 00 0000
- **Fußgestell**
791100 00 0 00 0000 - 791108 00 0 00 0000
- **Duschwannenablauf**
791243 00 0 00 0000
- **Wandprofil (optional)**
790126 00 0 00 0000
- **Duschwannenfüße, für erhöhten Bodenaufbau (optional)**
790173 00 0 00 0000
- **Abdichtset für den bodenbündigen Einbau (optional)**
792803 00 0 00 0000
- **Schallschutzset für Duschwannen aus DuraSolid® (optional)**
791372 00 0 00 0000
- **Silikon auf Alkoxybasis (Essigsäurefrei)**

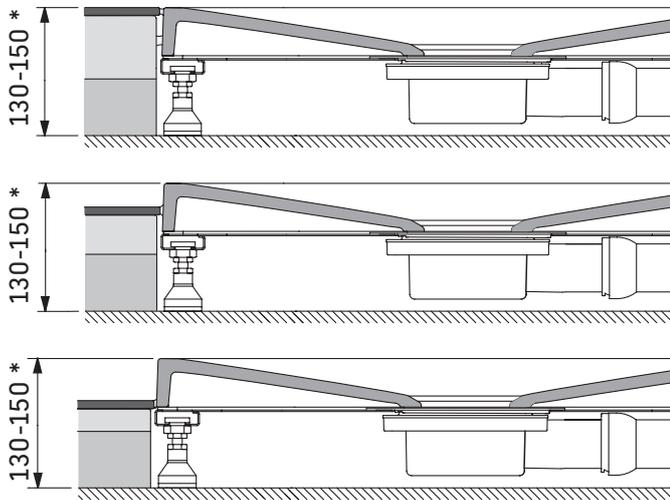


* Höhe mit Duschwannenfüße # 790173: 150-200

Position Füße

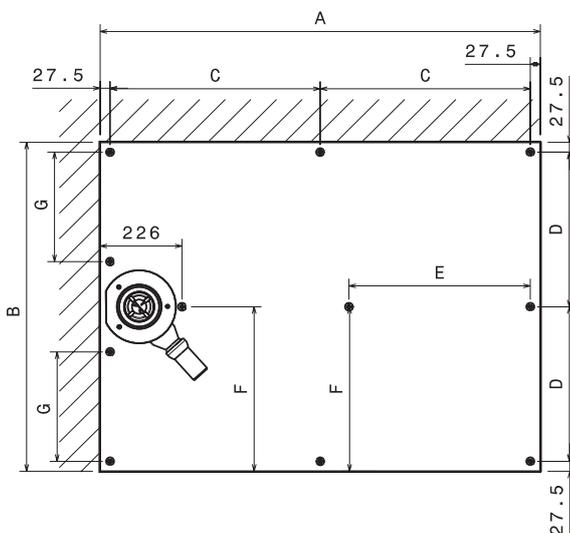

Estrichtasche für	A	B	C	D	E	F	G
#791100	915	815	430	380	350,8	407,5	254,5
#791101	915	915	430	430	350,8	457,5	304,5
#791102	1015	815	480	380	400,8	407,5	254,5
#791103	1015	915	480	430	400,8	457,5	304,5
#791104	1015	1015	480	480	400,8	507,5	354,5
#791105	1215	815	580	380	500,8	407,5	254,5
#791106	1215	915	580	430	500,8	457,5	304,5
#791107	1215	1015	580	480	500,8	507,5	354,5
#791108	1215	1215	580	580	500,8	607,5	454,5

Position Abflussanschluss

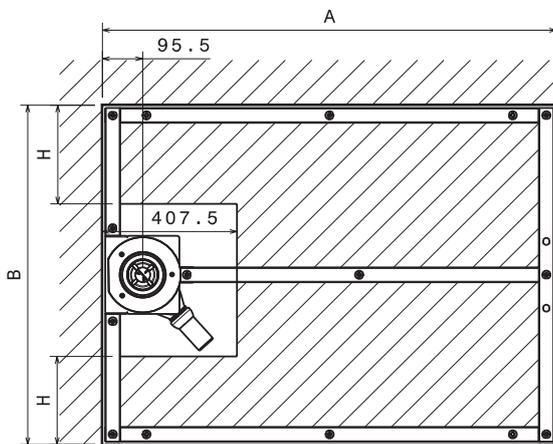


Estrichtasche für	A	B	H
#791100	915	815	157,5
#791101	915	915	207,5
#791102	1015	815	157,5
#791103	1015	915	207,5
#791104	1015	1015	257,5
#791105	1215	815	157,5
#791106	1215	915	207,5
#791107	1215	1015	257,5
#791108	1215	1215	357,5

Technische Zeichnung - Montage mit Fußgestell # 791109 - 791113


Benötigte Produkte:

- **Duschwanne**
 # 720150 XX 0 00 0000 +
 # 720170 XX 0 00 0000 - 720171 XX 0 00 0000 +
 # 720217 XX 0 00 0000 - 720218 XX 0 00 0000
- **Fußgestell**
 # 791109 00 0 00 0000 - 791113 00 0 00 0000
- **Duschwannenablauf**
 # 791243 00 0 00 0000
- **Wandprofil (optional)**
 # 790126 00 0 00 0000
- **Duschwannenfüße, für erhöhten Bodenaufbau (optional)**
 # 790173 00 0 00 0000
- **Abdichtset für den bodenbündigen Einbau (optional)**
 # 792803 00 0 00 0000
- **Schallschutzset für Duschwannen aus DuraSolid® (optional)**
 #791372 00 0 00 0000
- **Silikon auf Alkoxybasis (Essigsäurefrei)**

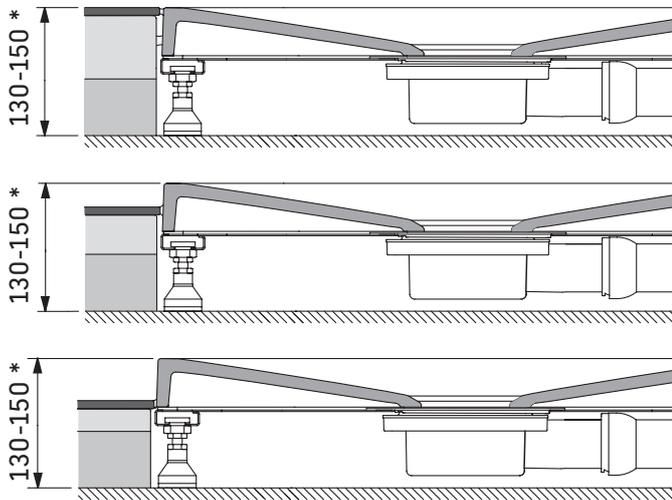


* Höhe mit Duschwannenfüße # 790173: 150-200

Position Füße

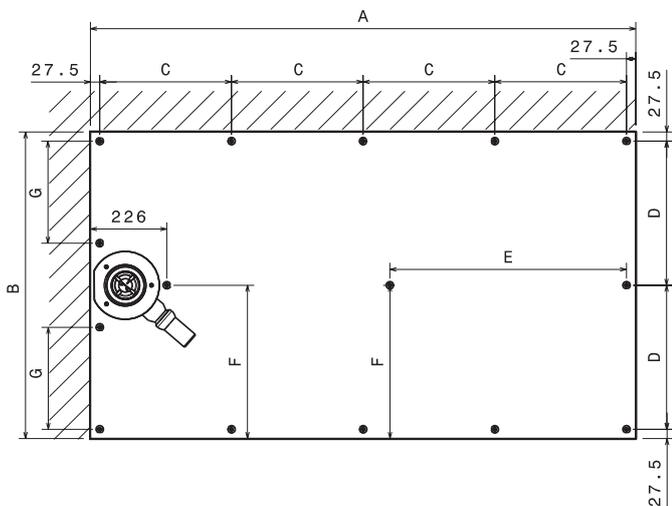

Estrichtasche für	A	B	C	D	E	F	G
# 791109	1415	815	340	380	600,8	407,5	254,5
# 791110	1415	915	340	430	600,8	457,5	304,5
# 791111	1415	1015	340	480	600,8	507,5	354,5
# 791112	1615	915	390	430	700,8	457,5	304,5
# 791113	1615	1015	390	480	700,8	507,5	354,5

Position Abflussanschluss

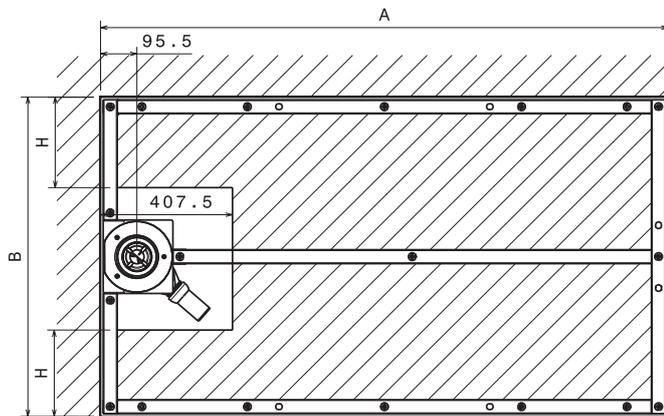

Estrichtasche für	A	B	H
# 791109	1415	815	157,5
# 791110	1415	915	207,5
# 791111	1415	1015	257,5
# 791112	1615	915	207,5
# 791113	1615	1015	257,5

Duravit AG
P.O. Box 240
Werderstr. 36
78132 Hornberg
Germany
Phone +49 78 33 70 0
Fax +49 78 33 70 289
info@duravit.com
www.duravit.com

